


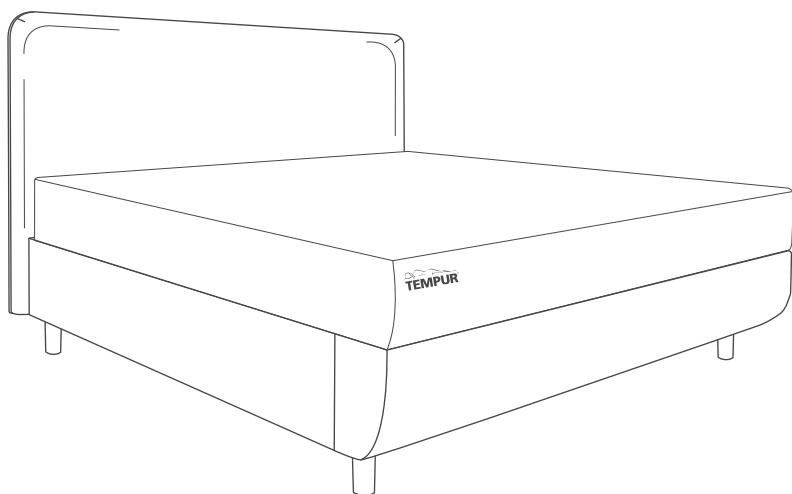

TEMPUR ARC™ Bed range


ASENNUSOHJE

Sisällys

TEMPUR ARC™ Ulomman rungon kokoonpano-opas	4
Tuotepoikkeukset: TEMPUR® LUXURY pääty lisäosana	8
TEMPUR ARC™ Mallin sisemmän rungon asennusohje	
TEMPUR ARC™ Static Slatted -mallin sisemmän rungon asennusohje	14
TEMPUR ARC™ Static Slatted -mallin sisemmän rungon asennusohje	23
TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted -mallin sisemmän rungon asennusohje	32
TEMPUR ARC™ Adjustable Disc -mallin sisemmän rungon asennusohje	48

Tervetuloa kokoonpano-oppaaseen!

Kiitos, että valitsit TEMPUR®-tuotteen.

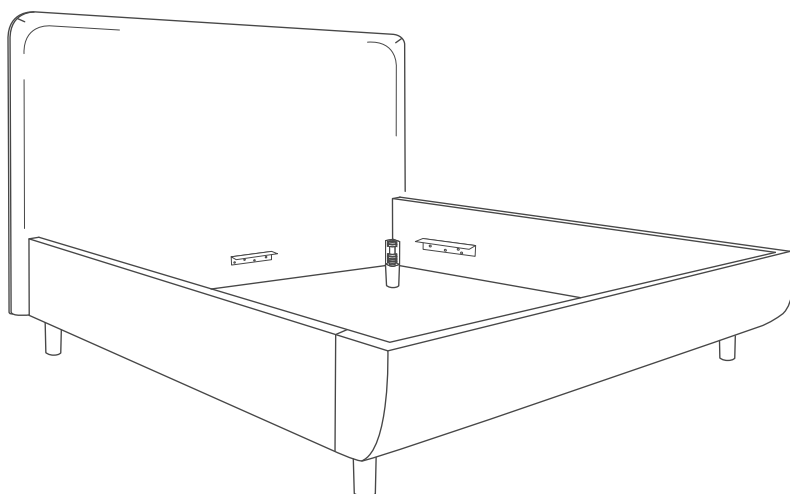


TEMPUR ARC™ Bed range


Ulomman rungon kokoonpano-opas

Tervetuloa!


Tässä ovat TEMPUR ARC™ -sängyt, ulkorungot ja pääty. Riippumatta päätyosan, sängyn koon tai sängyn tyylin valinnasta, ulkorungon kokoonpano on kaikissa tapauksissa sama.

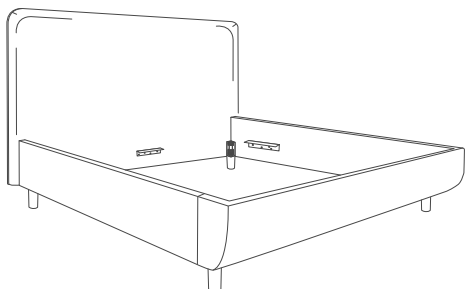


TEMPUR® FORM

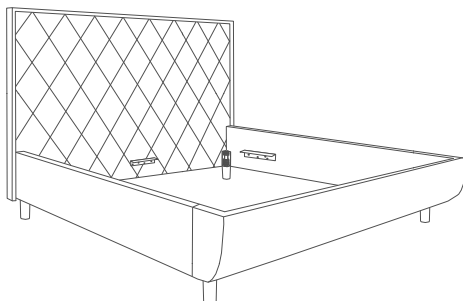


TEMPUR® QUILTED

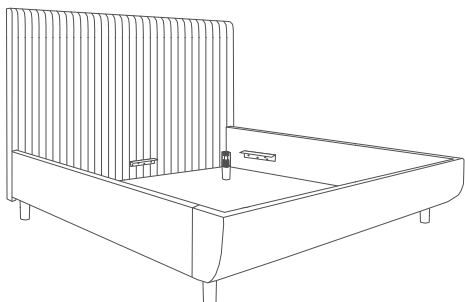


TEMPUR® VERTICAL

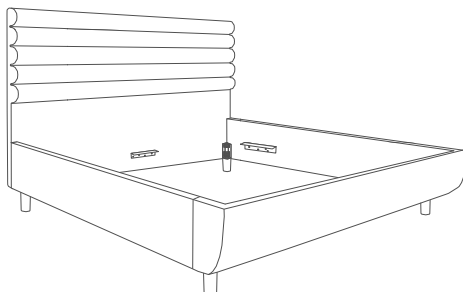

TEMPUR® VECTRA

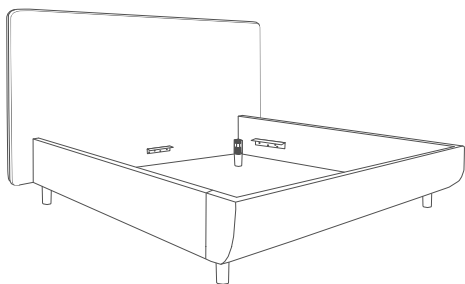

TEMPUR® SENSORY

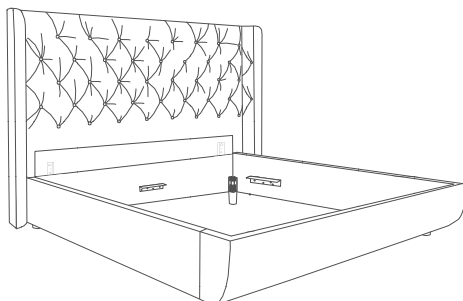

TEMPUR® LUXURY



HUOMIO

Asennusohjeita on noudatettava tarkasti, jotta sänkyjärjestelmä voidaan asentaa onnistuneesti ja turvallisesti, ja henkilövahinkojen ja tuotteen vaurioitumisen riski voidaan minimoida.



Tuotteen kokoamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.




Avaa pakkaus varovasti, jotteivät tuote ja sen osat vahingoitu. Hävitä pakkaus turvallisesti ja mahdollisimman kestävällä tavalla omalla alueellasi.


Osaluettelo

Tarkista kaikki osat. Kaikki tuotteen kokoonpanoon tarvittavat välineet ja työkalut tulevat tuotteen mukana:


1 pääty

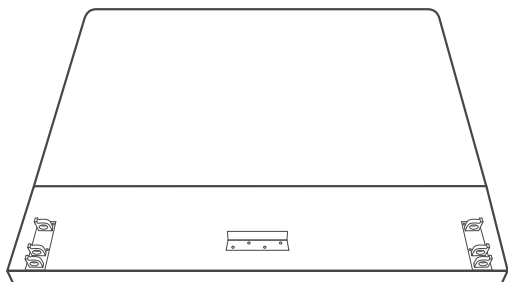


1 jalkopääpaneeli

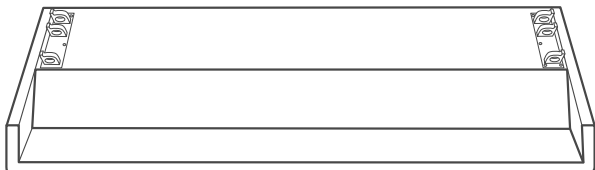

4 kiinnityskartiota; 4 jalkaa; 4 huopatyynyä

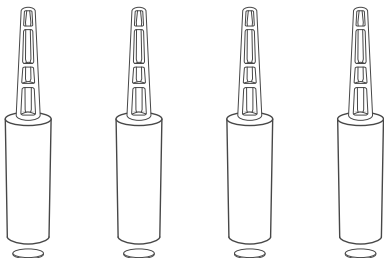

2 sivupaneelia

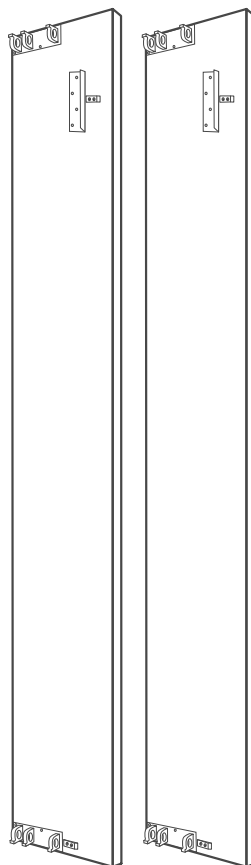


Tuotepoikkeukset


TEMPUR® LUXURY pääty lisäosana

TEMPUR® LUXURY -mallissa on sängynpääty, jonka lisäosana on sängynpäätyspaneeli.

TEMPUR® LUXURY seisoo vapaasti lattialla. Lisäpaneeli kiinnitetään pätyyn tehtaalla. Se liikkuu kiskoilla ylös ja alas oikeaan asentoon jalkojen korkeuden mukaan.

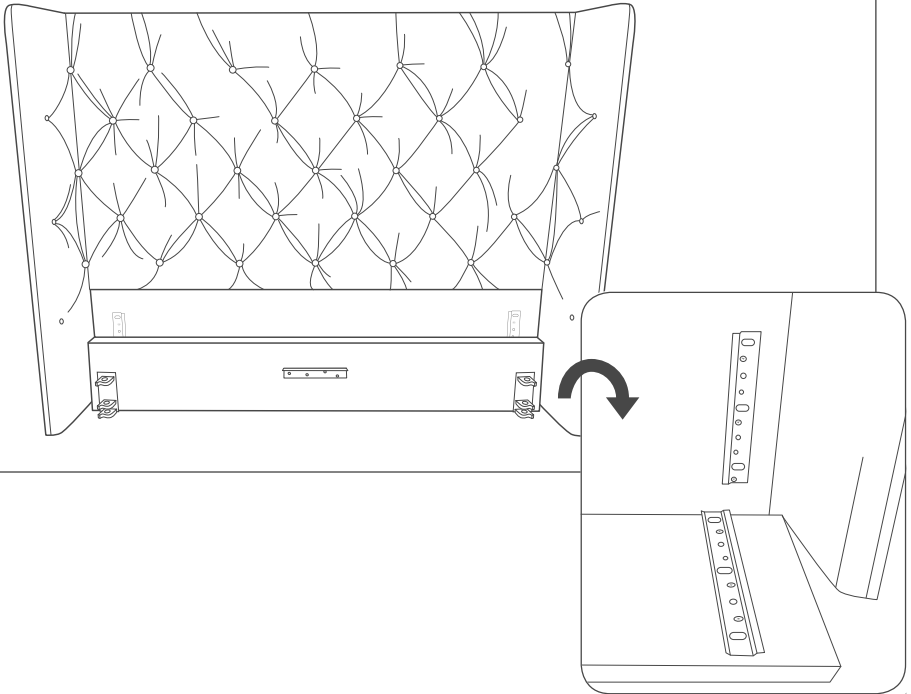

Asennusvaiheet


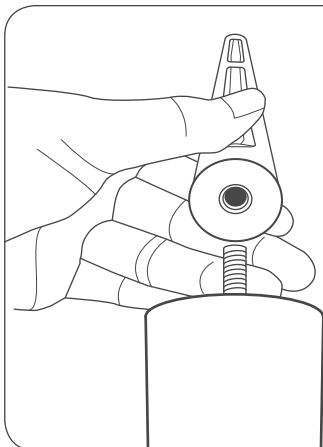


1. Jalkojen kiinnittäminen kartioilla

Kiinnitä jalat kartioilla. Ruuvaa jalat kartioihin. Varmista, että ne on kiinnitetty tukevasti.


2. Seuraa kulmaliittimissä näkyviä kuvakkeita

Seuraa päiden graafisia kuvakkeita kulmaliittimissä. Sinun on yhdistettävä kulmat, joissa on vastaavat kuvakkeet: jalkopää jalkopäähän ja pääty pätyyn. Seuraa kuvakkeiden suuntaa; niiden on oltava pystysuorassa piirustuksen osoittamalla tavalla.

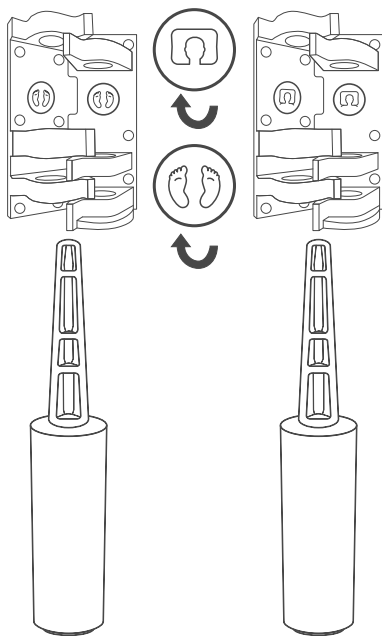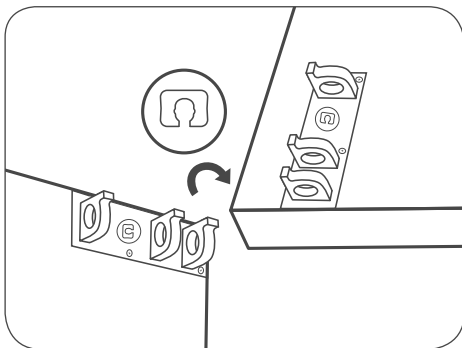

3. Sängyn osien järjestäminen

Levitä kaikki ulomman rungon osat lattialle, liittimet ylöspäin.

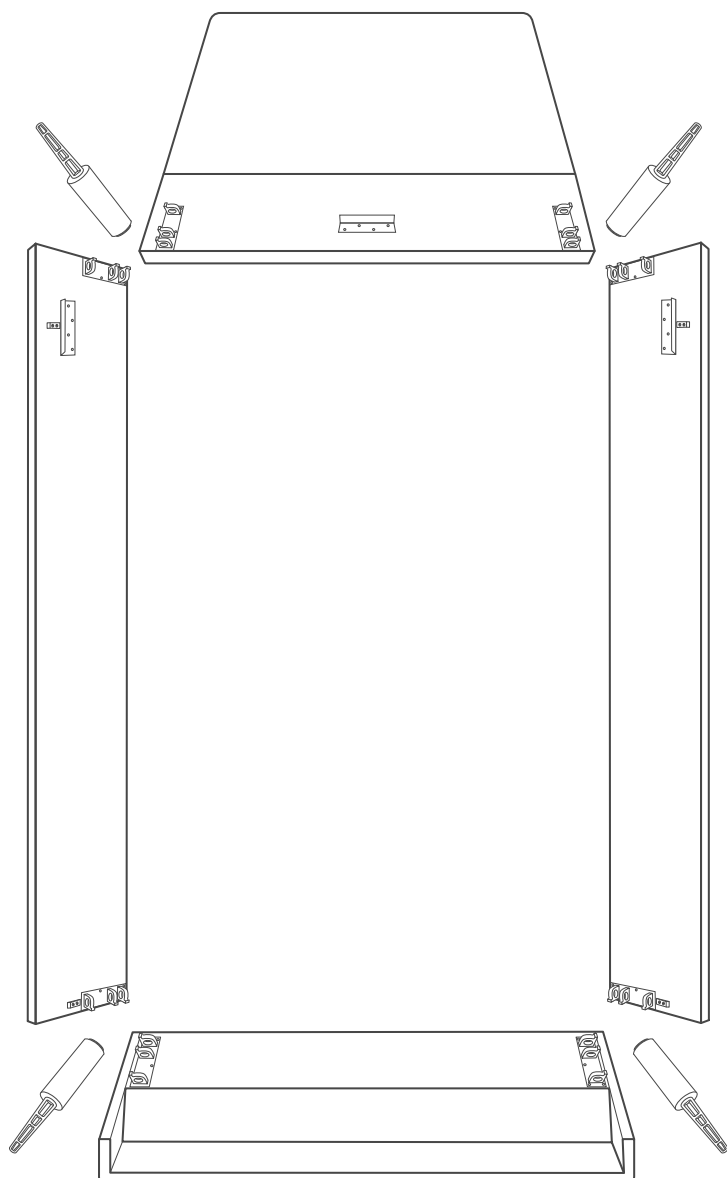

4. Sivupaneelin yhdistäminen päätyyn

Aseta yksi sivupaneeli päätyosan kulmaliittimeen. Kiinnitä paneeli asettamalla toinen jalka kulmaliittimeen. Työnnä jalkaa – jalkoja ei tarvitse vääntää. Kun sängyn runko nostetaan sen jälkeen pystyasentoon, ne kiinnittyvät tukevasti.




HUOMIO

Varo, ettet jätä sormia kulmien tai jalkakartion ja kulmaliittimen väliin, kun kiinnität jalkaa.




5. Toisen sivupaneelin yhdistäminen päätyyn

Liitä toinen sivupaneeli päätyosan kulmaliittimeen ja kiinnitä se toisella jalalla.

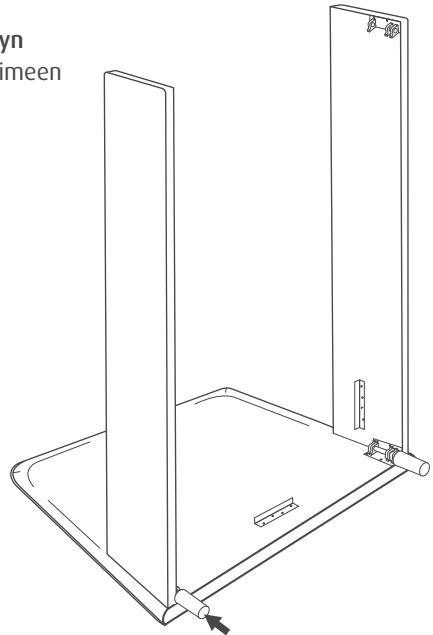


6. Sängyn kääntäminen vaaka-asentoon

Yksi henkilö seisoo sängyn rungon toisella puolella sängyn päädyssä ja toinen vastakkaisella puolella. Pidä toisella kädellä kiinni päätylevystä ja toisella kädellä sivupaneelistä. Noudata piirroksessa esitettyjä käsien asentoja osoittavia nuolia. Käännä sänky vaaka-asentoon. Jos huoneessa on vähän tilaa, voit nostaa päädyn ylös ja kääntää samalla runkoa ympäri, jolloin säästät tilaa.

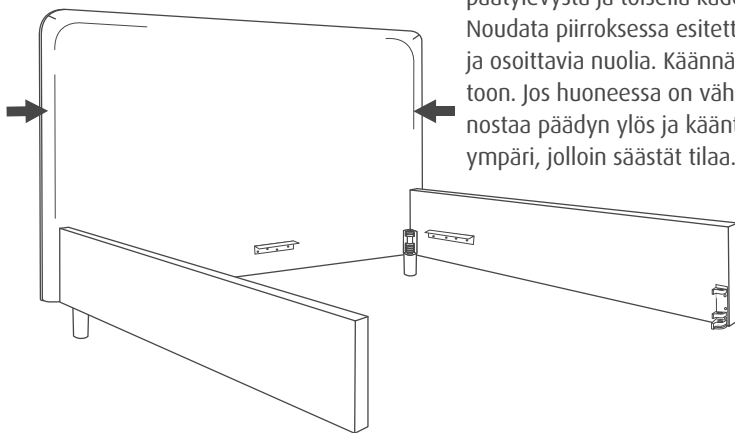

7. Jalkopään paneelin asentaminen

Yksi henkilö seisoo toisessa päässä jalkopäätä ja toinen henkilö vastakkaisessa. Paikat on merkitty nuolilla piirustukseen. Liitä jalkopään paneeli kiinnittämällä sen kulmat sivupaneeleiden kulmaliittimiin. Jos haluatte tehdä sen sujuvasti, tehkää se samanaikaisesti.

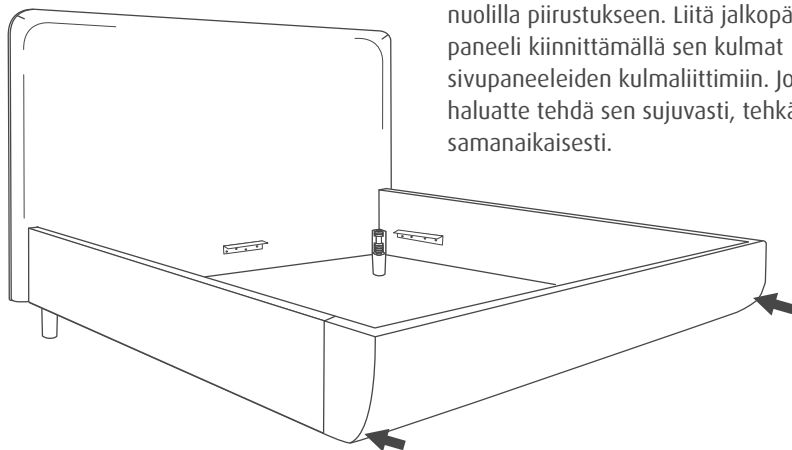




8. Jalkopään paneelin kiinnittäminen jaloilla

Yksi henkilö seisoo toisessa päässä jalkopäätä ja toinen henkilö toisessa. Paikat on merkitty nuolilla piirustukseen. Kiinnitä jalkopään paneeli asettamalla jalat kuhunkin kulmaliittimeen ja työntämällä niitä. Jalkoja ei tarvitse vääntää, vaan sängyn paino kiinnittää jalat oikeaan asentoon. Varmistaa, että jalat on kiinnitetty tukevasti nostamalla sänkyä etu- ja takakulmista hieman, enintään 10 cm, ja antamalla sen painua lattialle omalla painollaan.




HUOMIO

Pidä jalkasi asennuksen aikana turvallisen matkan päässä sängyn rungosta.

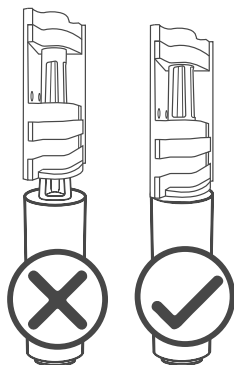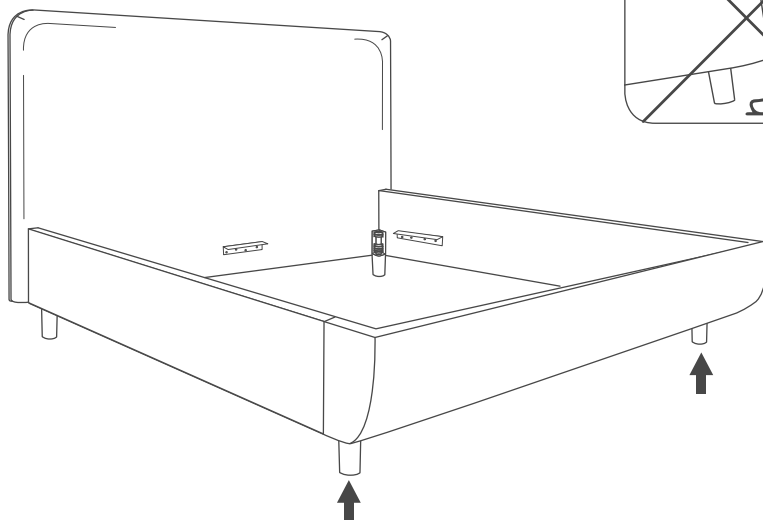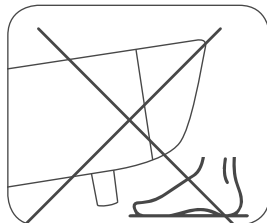

HUOMIO

Varmista, että jalkakartio on kokonaan kulmaliittimen sisällä.

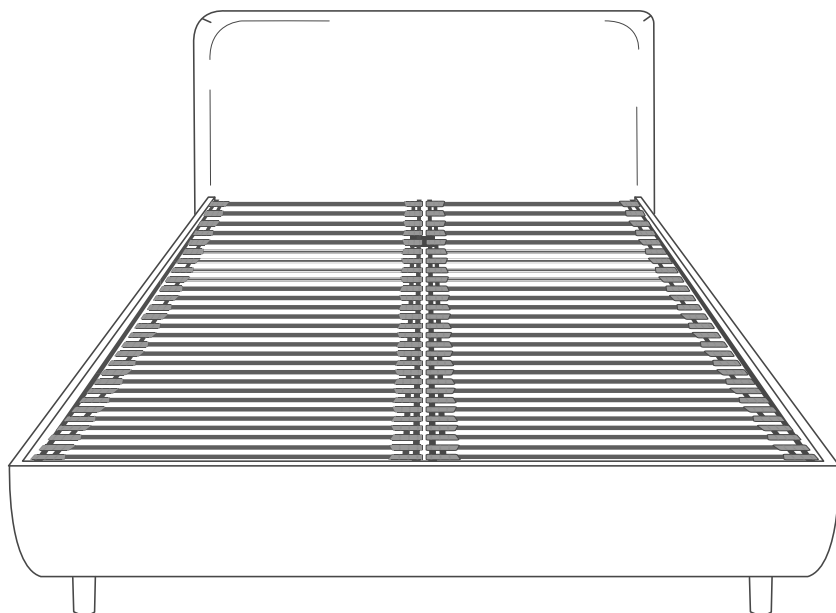

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Static slatted -mallin sisemmän rungon asennusohje



HUOMIO

Asennusohjeita on noudatettava tarkasti, jotta sänkyjärjestelmä voidaan asentaa onnistuneesti ja turvallisesti, ja henkilövahinkojen ja tuotteen vaurioitumisen riski voidaan minimoida.



Tuotteen kokoamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.




Avaa pakkaus varovasti, jotteivät tuote ja sen osat vahingoitu. Hävitä pakkaus turvallisesti ja mahdollisimman kestäväällä tavalla omalla alueellasi.

Osat

1 sisempi runko, jos sängyn koko on: 90 x 200; 100 x 200; 140 x 200 cm.


2 sisempää runkoa, jos sängyn koko on: 150 x 200; 160 x 200; 180 x 200 cm.


Seuraa rungon suuntaa. Näet ohuita raitoja säleiden päädissä.

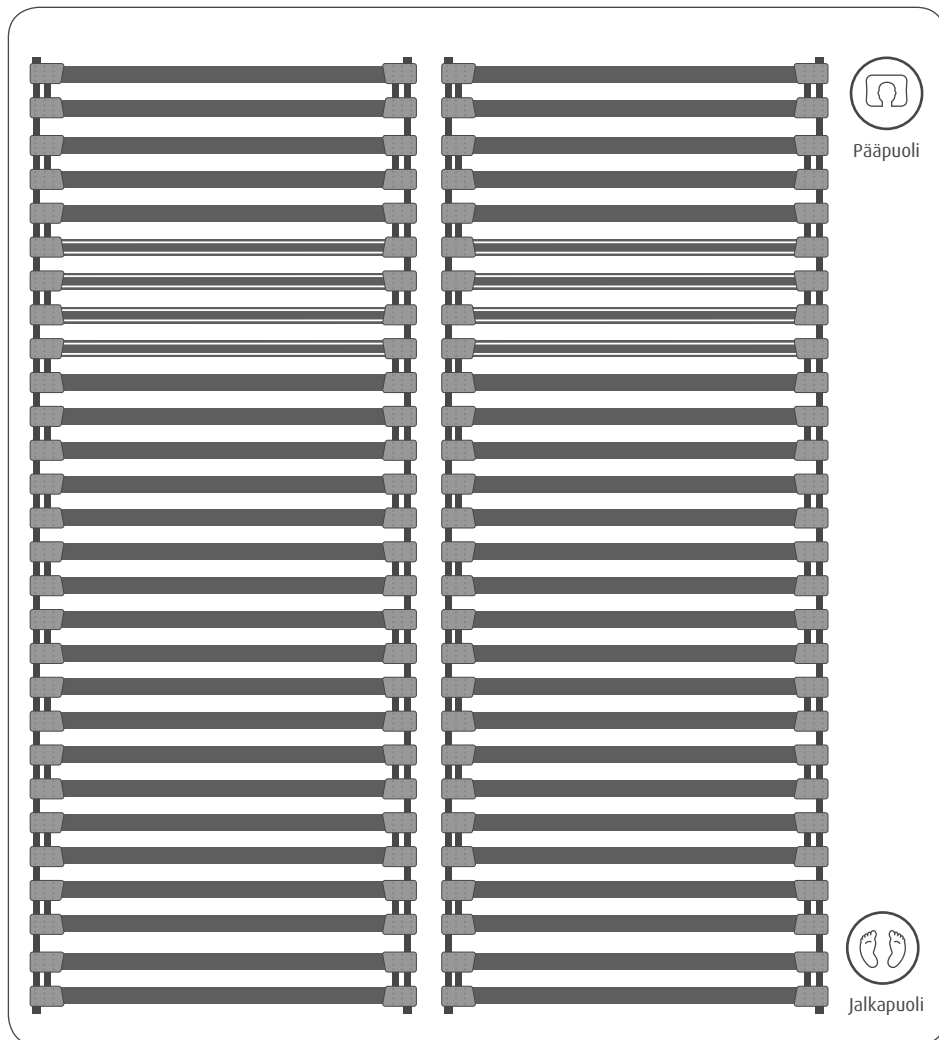

Kuljetustukien irrottaminen


Irrota 4 valkoista muovipidikettä sängyn päistä.

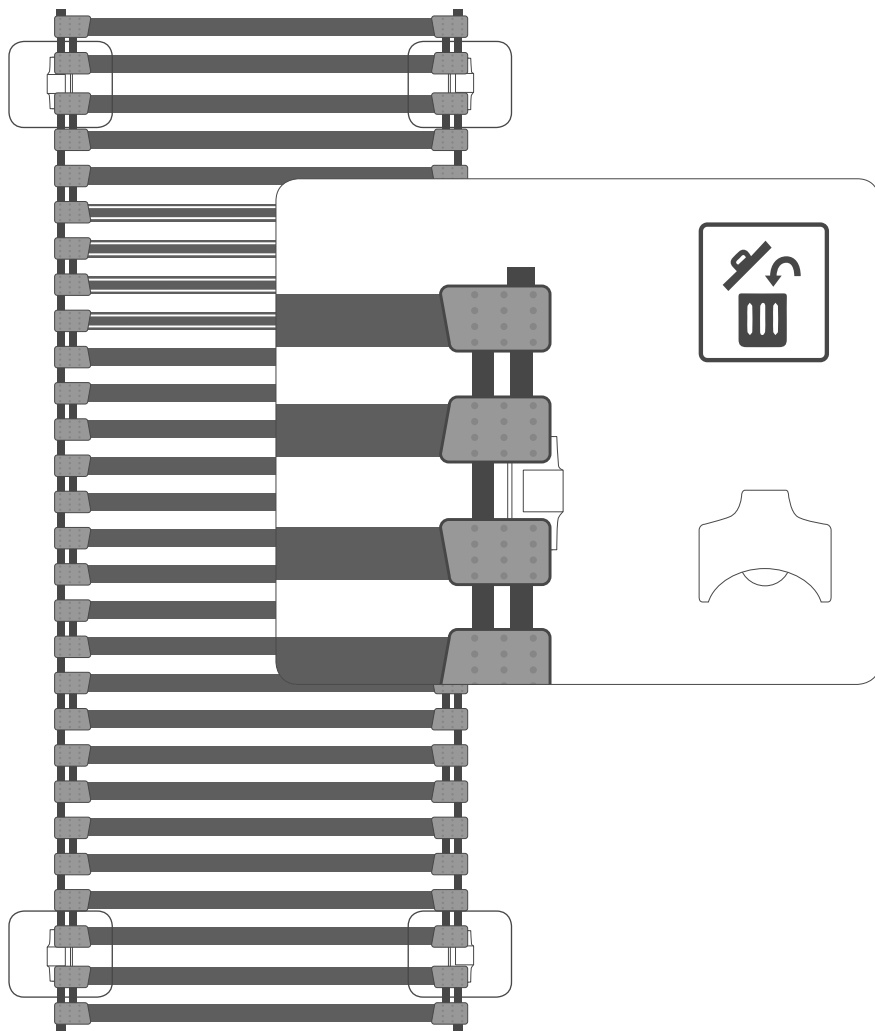

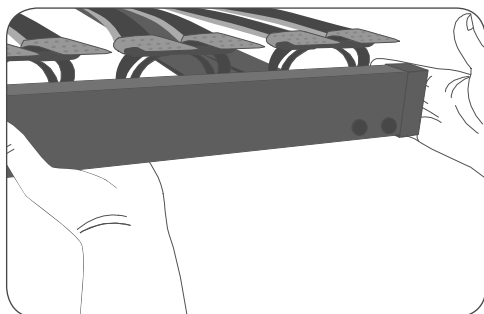

HUOMIO

Nosta ja kanno runkoa kahden henkilön voimin pitämällä kiinni sen alatukirungoista.

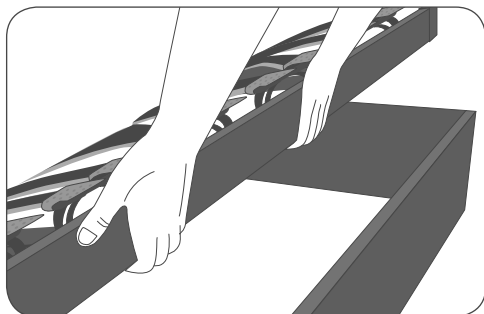



VAROITUS

Varo, että sormesi eivät jää ulko- ja sisärungon väliin, kun asennat runkoa tai runkoja.




HUOMIO

Varo kantamasta runkoa pitelemällä sitä vain säleiden keskeltä, sillä ne voivat irrota tai vaurioitua.

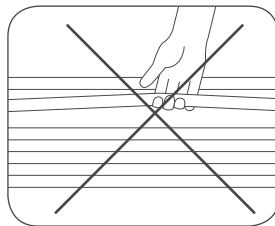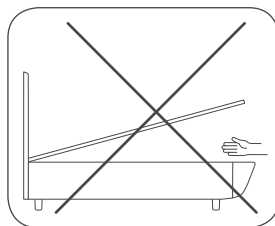


Single Static Slatted -sisärungon asentaminen

Nosta runko vaakasuoraan kahden henkilön voimin, jotka molemmat pitävät kiinni rungosta pidemmiltä vastakkaisilta sivuilta, tukirungon pohjasta. Nosta rungon päätyosan metallisen tukikulman päälle. Kun rungon pää on asennettu paikalleen, se ei ole enää niin raskas, ja voit asettaa kätesi nyt rungon yläosaan, säleiden päälle. Pudota rungon toinen pää hitaasti ja varovasti jalakaosan päälle.

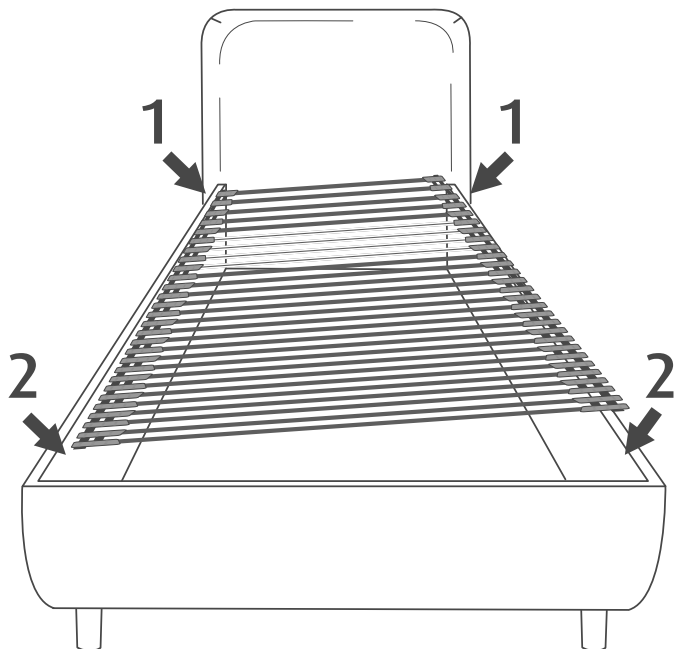


Double Static Slatted -mallin sisärungon asentaminen

Kääntäkää yksi runko sivuttain kahden henkilön voimin. Toinen henkilö nostaa runkoa päädyistä ja toinen jalkapäästä. Pidä runkoa kiinni sen pidemmän sivun tukirungosta. Asettakaa runko sivuttain (sisäpuoli alaspäin) ulomman rungon sisään. Asentakaa ensin rungon pääty päätyosan metallikulmaan ja sen jälkeen jalkapää sängyn jalkapäähän. Nostakaa kädet rungon yläosaan pitäen kiinni säleistä. Pudottakaa runko hitaasti ja varovasti sivuttain vaakasuoraan asentoon.


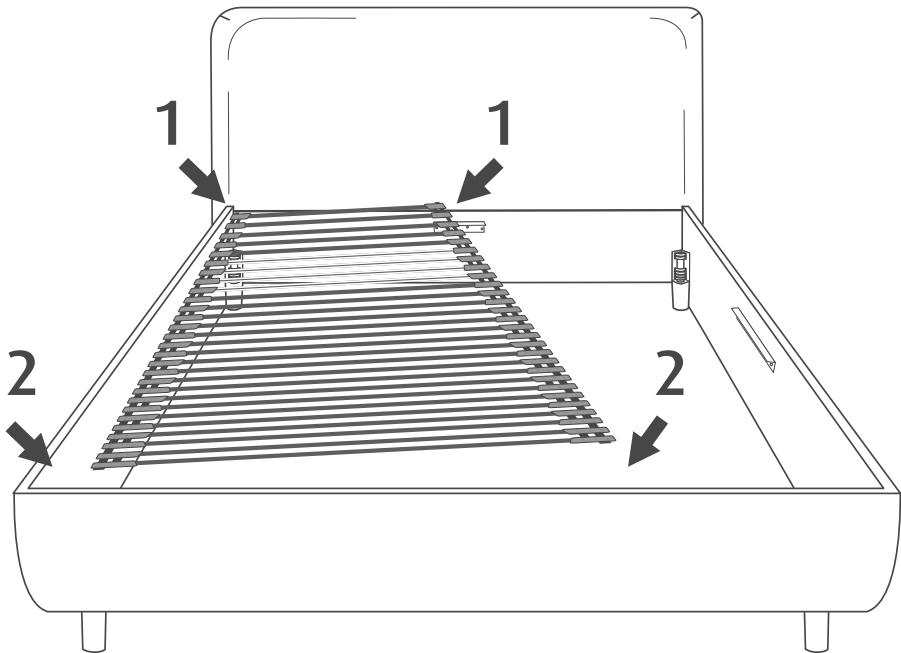



Lisätkää toinen runko samalla tavalla.

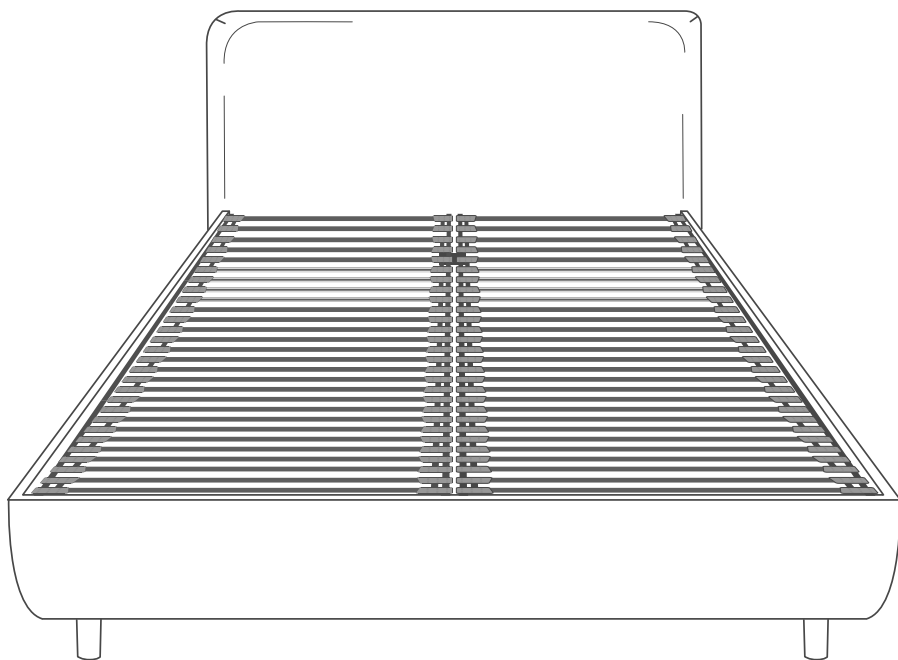

Patjan paikalleen laittaminen

Laittakaa patja paikoilleen kahden henkilön voimin. TEMPUR®-merkki sijoitetaan sängyn vasempaan etukulmaan.

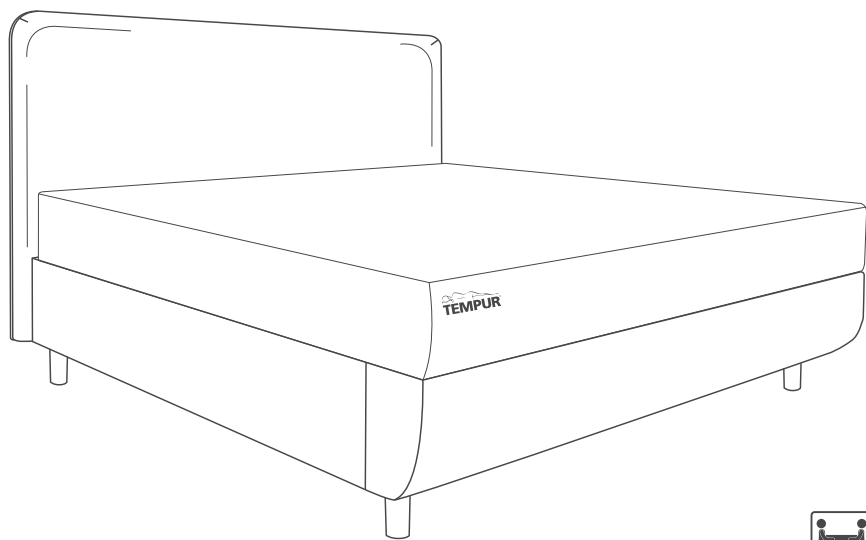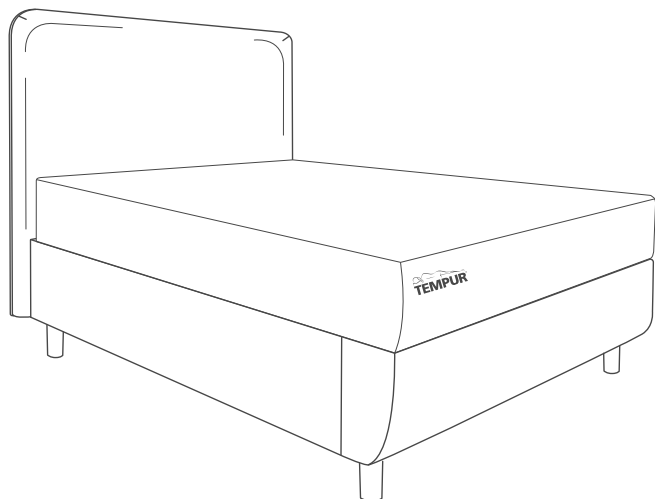

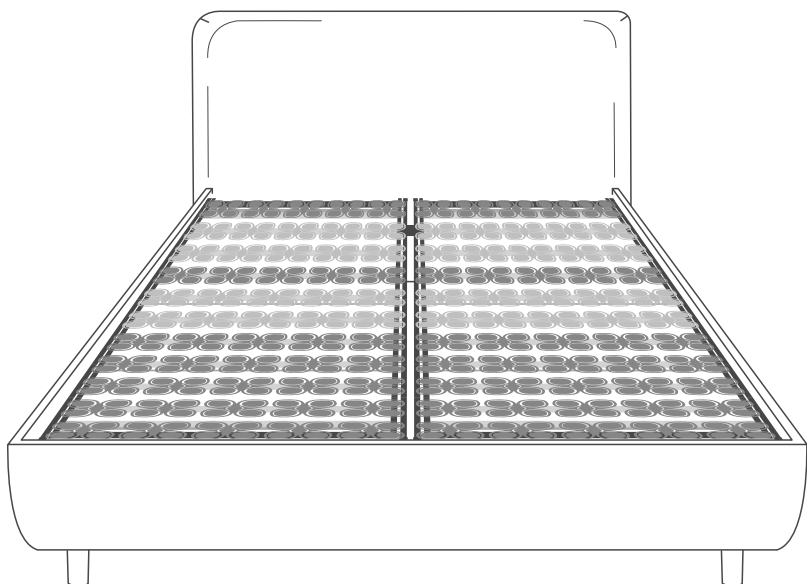

TEMPUR ARC™ Static Disc

Static Disc -mallin sisemmän rungon asennusohje



HUOMIO

Asennusohjeita on noudatettava tarkasti, jotta sänkyjärjestelmä voidaan asentaa onnistuneesti ja turvallisesti, ja henkilövahinkojen ja tuotteen vaurioitumisen riski voidaan minimoida.



Tuotteen kokoamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.




Avaa pakkaus varovasti, jotteivät tuote ja sen osat vahingoitu. Hävitä pakkaus turvallisesti ja mahdollisimman kestäväällä tavalla omalla alueellasi.

Osat

1 sisempi runko, jos sängyn koko on: 90 x 200 cm; 90 x 210 cm; 100 x 200 cm;
100 x 210 cm; 140 x 200 cm tai 140 x 210 cm.


2 sisempää runkoa, jos sängyn koko on: 150 x 200 cm; 150 x 210 cm; 160 x 200 cm;
160 x 210 cm; 180 x 200 cm tai 180 x 210 cm.


Seuraa rungon suuntaa. Päädyssä on vaaleanharmaita levyjä.

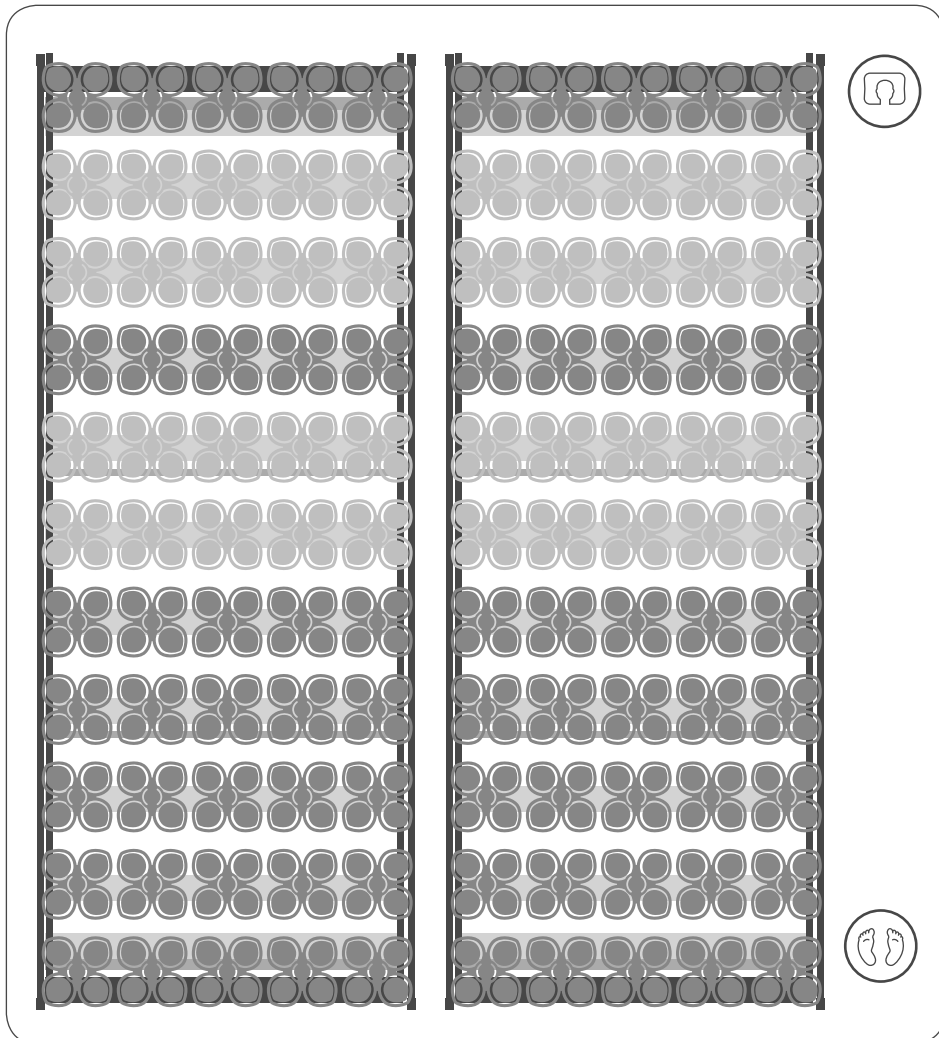

Kuljetustukien irrottaminen


Irrota leikkaamalla 4 valkoista muovipidikettä sängyn päädyistä.

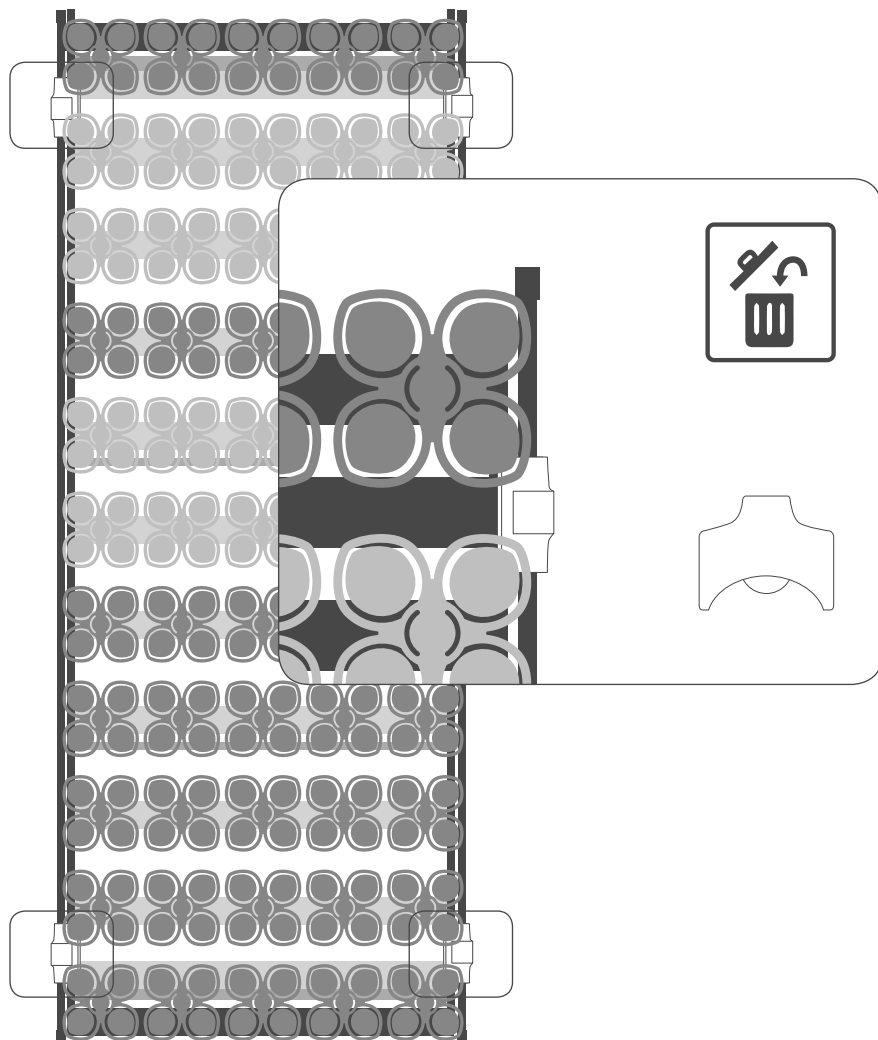

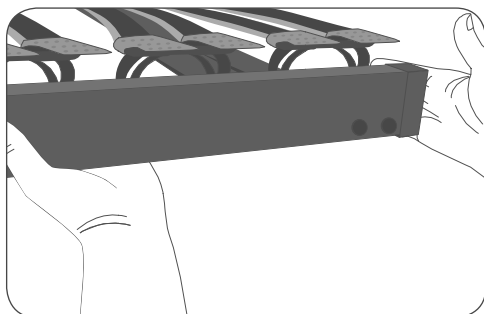


HUOMIO

Nosta ja kanna runkoa kahden henkilön voimin pitämällä kiinni sen alatukirungoista.

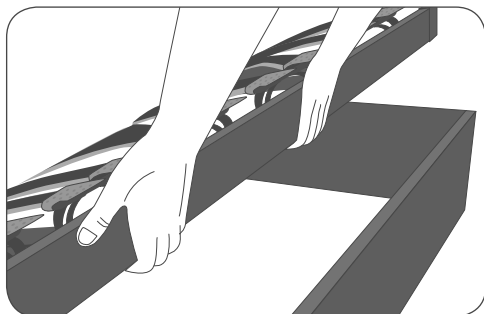


VAROITUS

Varo, että sormesi eivät jää ulko- ja sisärungon väliin, kun asennat runkoa tai runkoja.

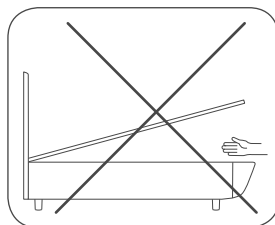


HUOMIO

Varo kantamasta runkoa pitelemällä sitä vain säleiden tai levyjen keskeltä, sillä ne voivat irrota tai vaurioitua.

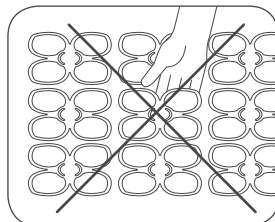


Single Static Disc -sisärungon asentaminen

Nosta runko vaakasuoraan kahden henkilön voimin, jotka molemmat pitävät kiinni rungosta pidemmiltä vastakkaisilta sivuilta, tukirungon pohjasta. Nosta rungon pääty osan metallisen tukikulman päälle. Kun rungon pää on asennettu paikalleen, se ei ole enää niin raskas, ja voit asettaa kätesi nyt rungon yläosaan, levyjen väliin ja säleiden päälle. Vältä tarttumasta levyihin, sillä ne voivat irrota tai vahingoittua. Pudota rungon toinen pää hitaasti ja varovasti jalkaosan päälle.

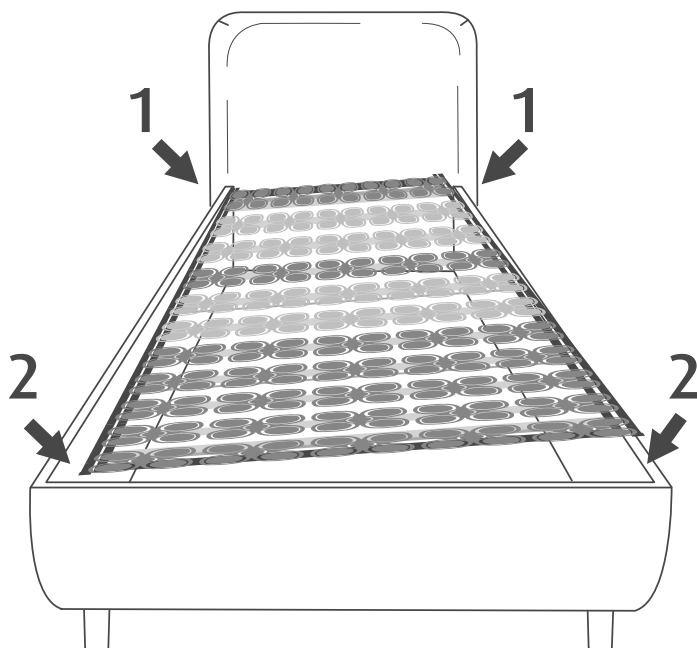


Double Static Disc -sisärungon asentaminen

Kääntäkää yksi runko sivuttaisesti kahden henkilön voimin. Toinen henkilö nostaa runkoa päädystä ja toinen jalkapäästä. Pidä runkoa kiinni pidemmän sivun tukirungosta. Asettakaa runko sivuttaisesti (sisäpuoli alaspäin) ulomman rungon sisään. Asentakaa ensin rungon pääty päätyosan metallikulmaan ja sen jälkeen jalkapää sängyn jalkapäähän. Nostakaa kädet rungon yläosaan pitäen kiinni säleistä levyjen välissä. Vältä ottamasta kiinni vain levyistä, sillä ne voivat irrota tai vahingoittua. Pudota runko hitaasti sivuttaisesti vaakasuoraan asentoon. Samalla sinun on nostettava päätä, jotteivät levyt rikkoutu.

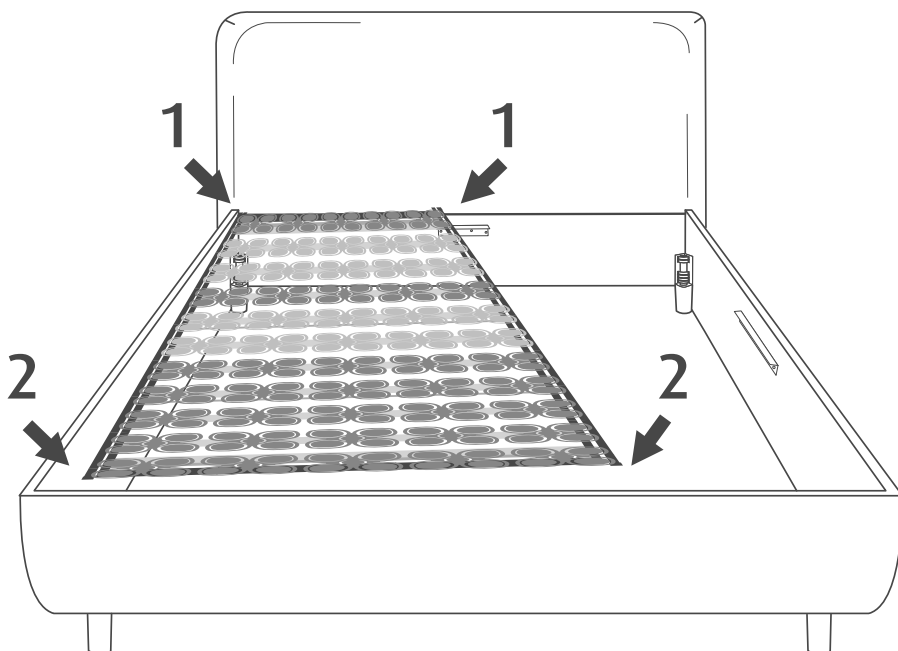



Lisätkää toinen runko samalla tavalla.

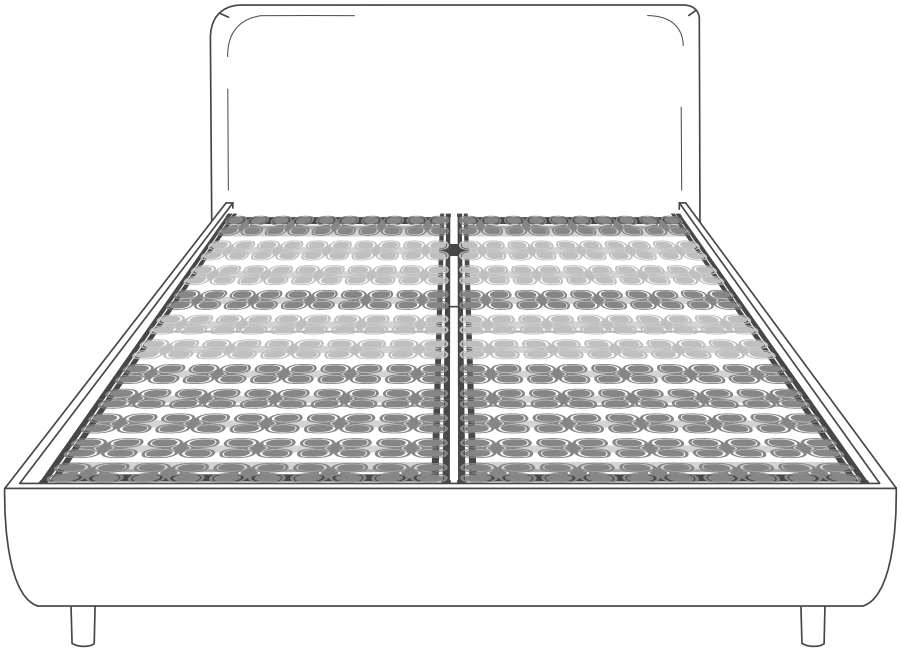

Patjan paikalleen laittaminen

Laittakaa patja paikoilleen kahden henkilön voimin. TEMPUR®-merkki sijoitetaan sängyn vasempaan etukulmaan.

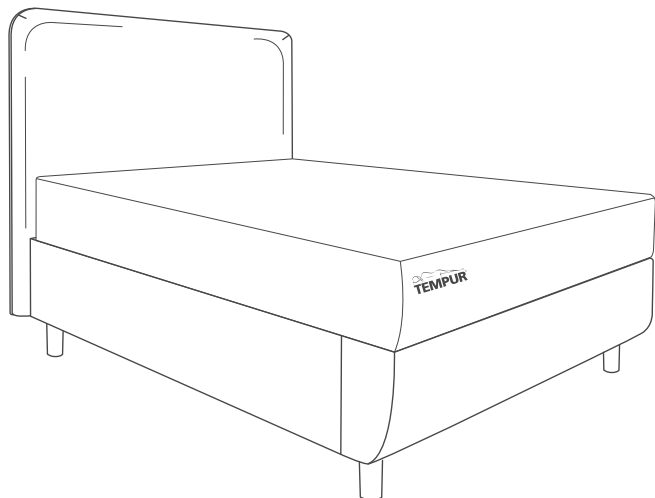

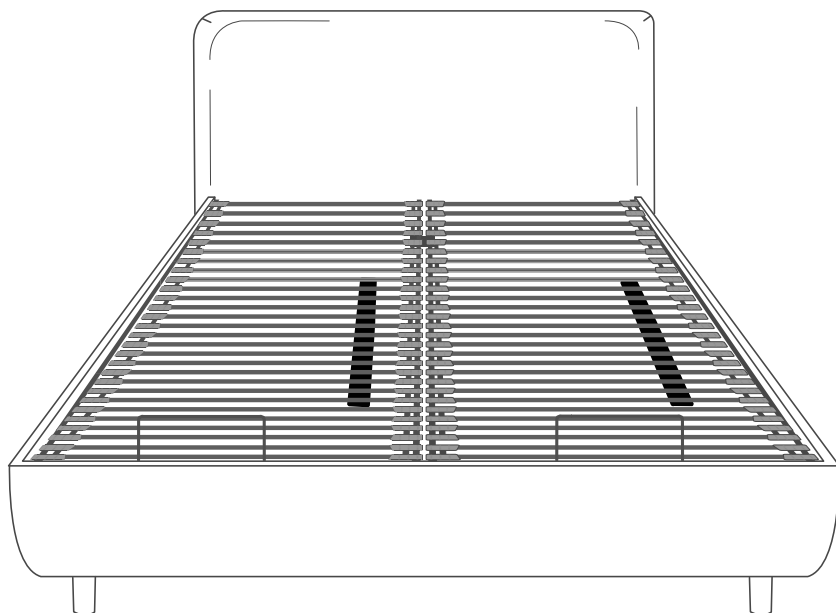

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Adjustable Slatted -mallin sisemmän rungon asennusohje



HUOMIO

Asennusohjeita on noudatettava tarkasti, jotta sänkyjärjestelmä voidaan asentaa onnistuneesti ja turvallisesti, ja henkilövahinkojen ja tuotteen vaurioitumisen riski voidaan minimoida.



Tuotteen kokoamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.




Avaa pakkaus varovasti, jotteivät tuote ja sen osat vahingoitu. Hävitä pakkaus turvallisesti ja mahdollisimman kestävällä tavalla omalla alueellasi.


Osat

Seuraa rungon suuntaa. Näet ohuita raitoja säleiden pädyssä.

1 sisempi runko, jos sängyn koko on: 90 x 200; 100 x 200; 140 x 200 cm.

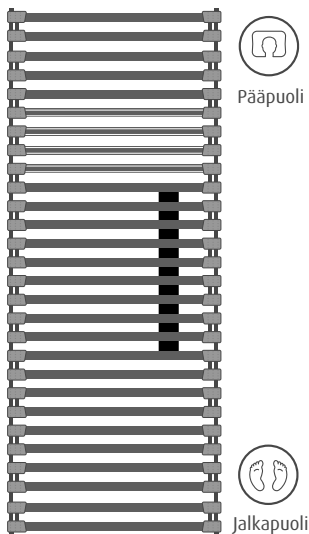

1 x Kaukosäädin




1 x kaapeli





1 x Patjatanko



2 sisempää runkoa, jos sängyn koko on: 150 x 200; 160 x 200; 180 x 200 cm.

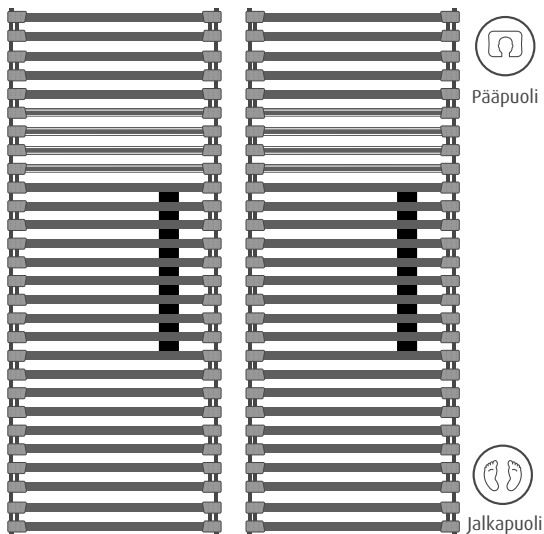

2 x Kaukosäädin




2 x kaapeli,





2 x Patjatanko




Kuljetussiteiden irrotus

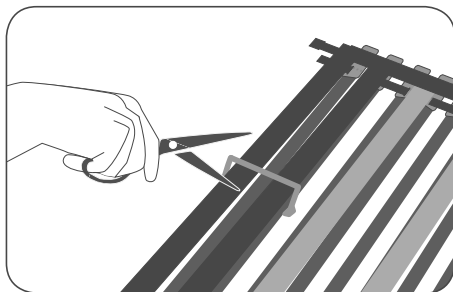


Leikkaa kuljetussiteet rungon molemmilta puolilta leikkaamalla.

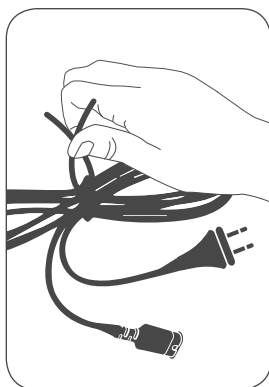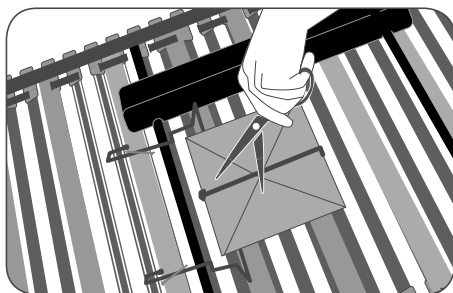


Poista kiinnitysside kaapelista

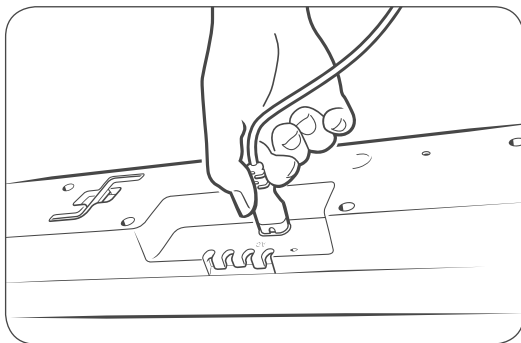


Yhdistä verkkovirtakaapelin
pää moottorin
verkkovirtaliitäntään

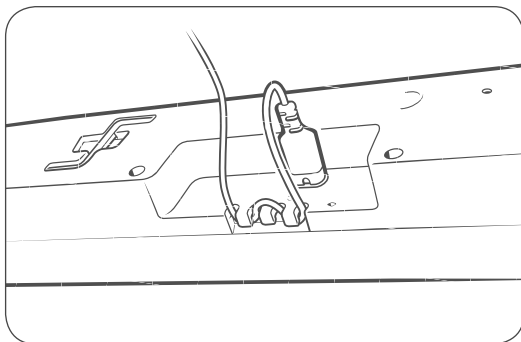

Vedä kaapeli keskituen
ympäri. Tukea käyttämällä
voit välttää verkkovirtakaapelin
pistokkeen irtoamisen
moottorista ja mahdollisen
toimintahäiriön.

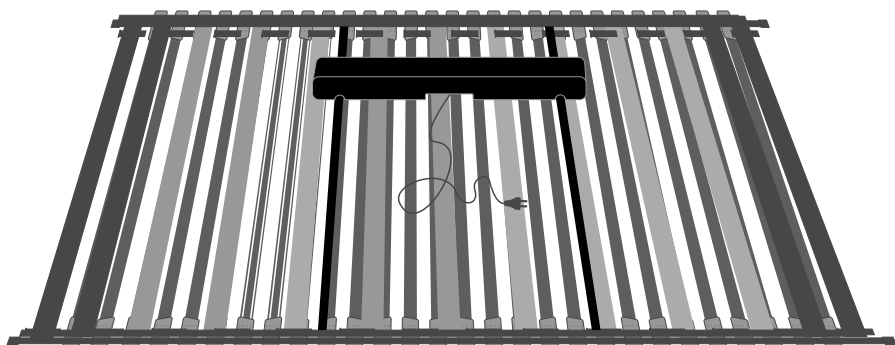



Patjatangon asennus

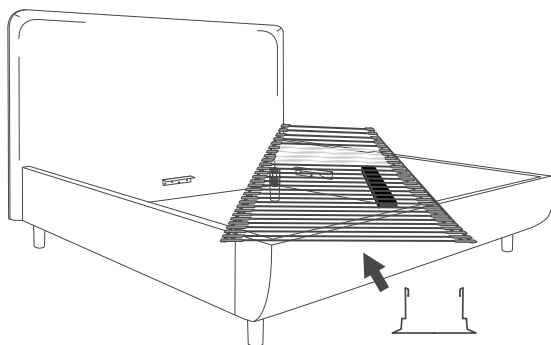

Patjatanko on kiinnitettävä tukirunkoon, toiseen säleeseen jalkopäästä katsottuna. Irrota ensin ylempi säleikkö vetämällä se pois. Vedä ensin säleikkö ulos toisesta päästä ja sitten toisesta päästä.


Aseta ja vedä patjan pysäytin paikalleen tukirunkoon. Asenna säleikkö takaisin paikalleen.

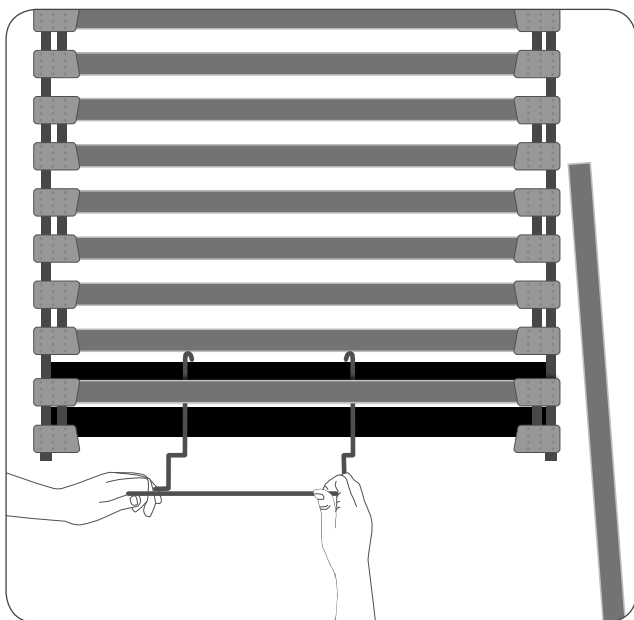

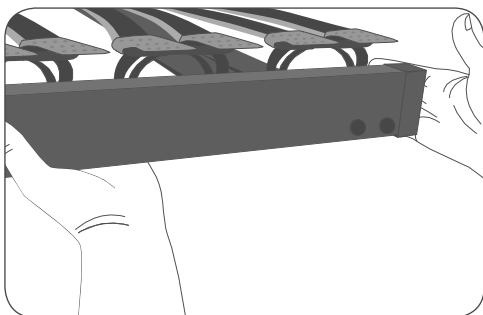

HUOMIO

Nosta ja kanna runkoa kahden henkilön voimin pitämällä kiinni sen alatukirungoista. Pidä kiinni liikkumattomista osista.

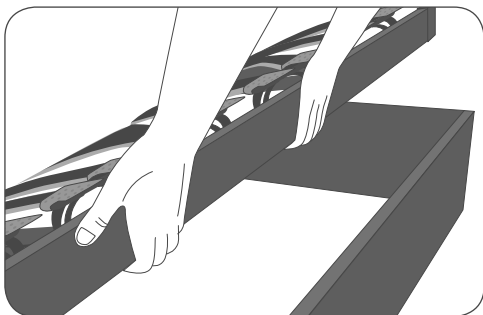



VAROITUS

Varo, että sormesi eivät jää ulko- ja sisärungon väliin, kun asennat runkoa tai runkoja



HUOMIO

Varo kantamasta runkoa pitelemällä sitä vain säleiden keskeltä, sillä ne voivat irrota tai vaurioitua.

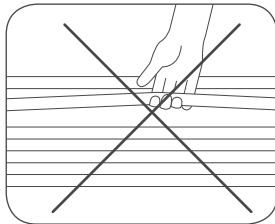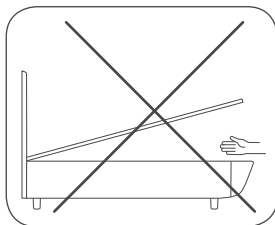

Single Adjustable -mallin sisärungon asentaminen


Molempien henkilöiden on pidettävä kiinni rungon alareunan pidempien sivujen liikkumattomasta osasta. Nostakaa runkoa vaakasuoraan.

Aseta rungon pääty sängyn pohjan päätykulmiin.

Kun tämä osa on paikoillaan, yksi henkilö voi siirtyä rungon jalkaosaa kohti ja pitää runkoa kiinni patjatangosta.

Toinen henkilö voi nyt hitaasti päästää irti rungosta.

Patjatangosta kiinni pitävä henkilö voi pudottaa rungon pään hitaasti sängyn jalkopäähän.

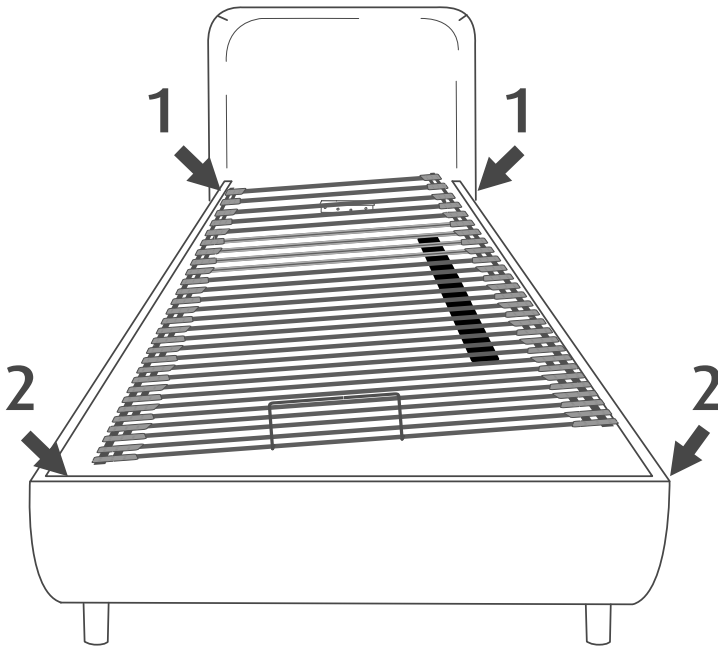

Double Adjustable -mallin sisärunkojen asentaminen

Ensimmäisen rungon asentaminen:

Molempien henkilöiden on pidettävä rungosta kiinni sen pidemmiltä vastakkaisilta sivuilta.


Pitäkää kiinni rungon liikkumattomasta alaosasta ja nostakaa runkoa vaakaasuoraan. Toinen henkilö seisoo sängyn ulomman rungon vieressä ja toinen astuu sängyn pohjaosan sisäpuolelle.

Aseta rungon pääty kulmiin ja päätyosan metallikulmaan.

Kun tämä osa on paikoillaan, yksi henkilö voi siirtyä rungon jalkaosaan ja pitää runkoa kiinni patjatangon sisärungosta.

Kun toinen henkilö pitää tiukasti kiinni patjatangosta, toinen henkilö voi päästää hitaasti irti rungosta.

Lopuksi patjatangosta kiinni pitävä henkilö saa pudottaa rungon pään hitaasti sängyn jalkopäähän.

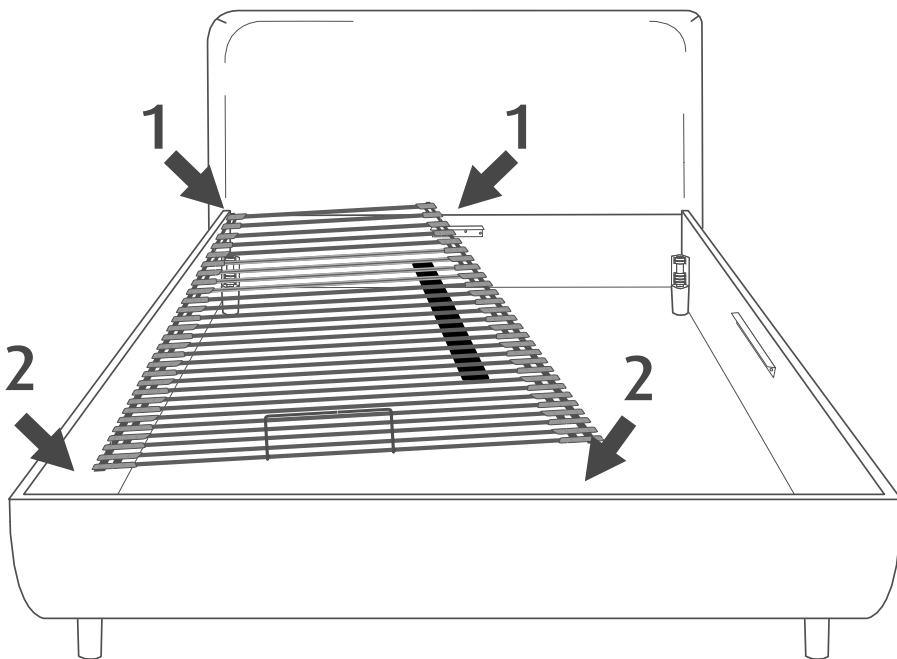

Toisen rungon asentaminen:

Nostakaa runkoa sivuttain. Pidemmän sivun, josta tulee sängyn pohjan sisäpuoli, on oltava alaspäin.

Pitäkää kiinni rungon vastakkaisista päistä sen liikkumattomasta osasta.


Pään puoleisella sivulla seisova henkilö astuu sängyn pohjaosan puolelle.

Aseta sisemmän rungon pääty päätyosan metallikulmaan ja toinen pää sängyn jalkopäähän.

Nosta ja liu'uta hieman rungon päädyn sisäkulmaa vakauttaaksesi.

Nyt sängyn pohjan puolella seisova henkilö voi astua ulos rungosta ja pitää edelleen siitä kiinni.

Kun olet astunut ulos sängyn pohjan puolelta, pudota ja liu'uta rungon pääty hitaasti paikalleen. Kun rungon pää on melkein paikallaan, jalkopäässä seisova henkilö tarttuu patjatankoon. Nyt päädyssä seisova henkilö voi päästää irti rungosta. Jalkapäädyssä seisova henkilö pitää kiinni patjatangosta pidellen rungon jalkopäätä ylhäällä ja pudottaa sen hitaasti sängyn pohjan jalkopäähän.

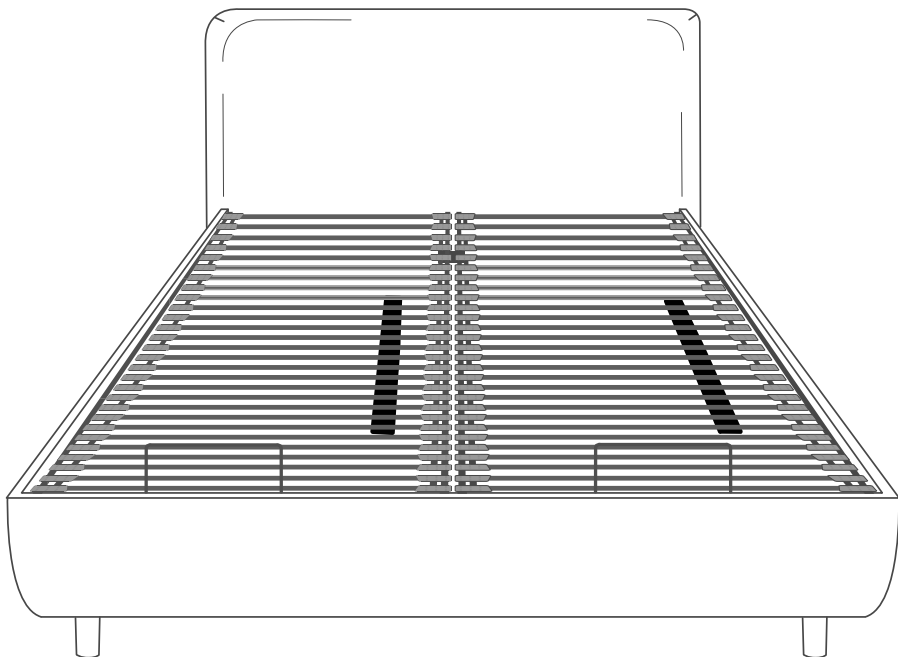

Yhden moottorin liittäminen laitepariksi yhden kaukosäätimen kanssa


1. Liitä moottorin kaapeli pistorasiaan.
2. Moottorin valo alkaa vilkkua tasaisesti, ja sinulla on 3 minuuttia aikaa muodostaa laitepari.
3. Paina ja pidä painettuna kahta kaukosäätimen painiketta laiteparin muodostamiseksi, ja odota, kunnes näet yhden pitkän valon välähdyksen – se ilmaisee onnistunutta laiteparin muodostamista. Voit tarkistaa sen painamalla kaukosäätimen painikkeita.

Moottori on edelleen laiteparin muodostustilassa, ja voit liittää toisen kaukosäätimen laitepariksi moottorin kanssa



Ensimmäisen kaukosäätimen pariliitoksen muodostamisen jälkeen sinun on odotettava, että moottorin merkkivalo välähtää 5 kertaa (5 sekuntia), ennen kuin aloitat toisen kaukosäätimen pariliitoksen muodostamisen.

Jos käytät useampaa kuin yhtä kaukosäädintä, sinun on odotettava 5 sekuntia käyttääksesi toista kaukosäädintä.

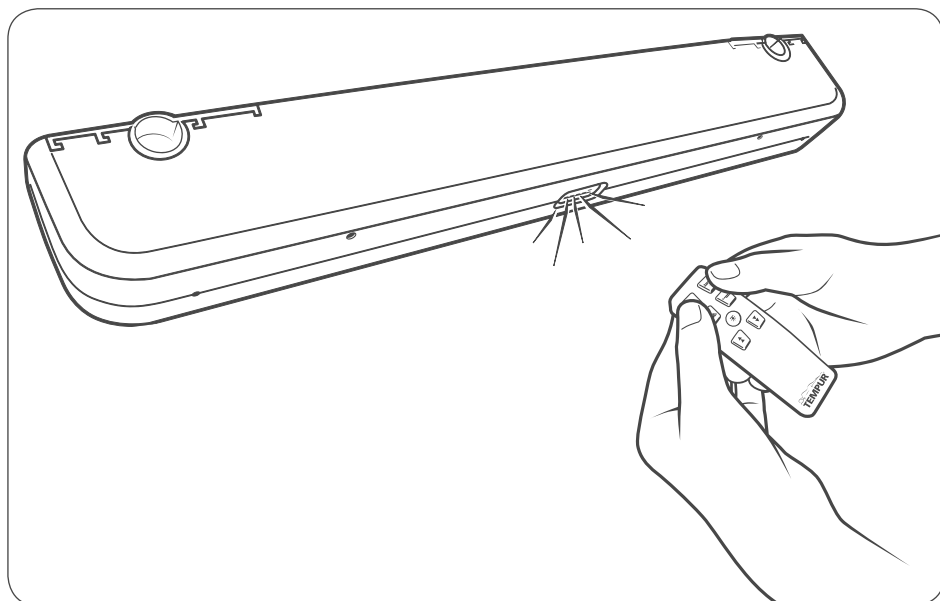

Kahden moottorin liittäminen laitepariksi yhden kaukosäätimen kanssa

1. Liitä moottoreiden kaapelit pistokkeisiin.
2. Moottoreiden valot alkavat vilkkua tasaiseen tahtiin, ja sinulla on nyt 3 minuuttia aikaa tehdä pariliitos.
3. Paina ja pidä alhaalla kahta ylintä kaukosäätimen painiketta laiteparin muodostamiseksi, ja odota, kunnes näet yhden moottorin valon vilkkuvan pitkään – se ilmaisee onnistunutta laiteparin muodostamista. Voit tarkistaa sen painamalla kaukosäätimen painikkeita.
4. Tarkista, että kehykset toimivat samanaikaisesti painamalla kaukosäätimen painikkeita.

Kahden moottorin liittäminen laitepariksi kahden kaukosäätimen kanssa


1. Liitä ensin moottorin kaapeli pistorasiaan, ja noudata kohdan ”Yhden moottorin liittäminen laitepariksi yhden kaukosäätimen kanssa” vaiheita.
2. Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen moottorin ja kaukosäätimen kanssa, kytke toinen moottorin kaapeli pistorasiaan ja ota toinen kaukosäädin. Noudata sitten kohdan ”Yhden moottorin liittäminen laitepariksi yhden kaukosäätimen kanssa” ohjeita.

Aloita toinen laiteparin muodostus

Aloita uusi pariliitos irrottamalla moottorin kaapeli pistorasiasta, odottamalla 1 minuutti ja kytkemällä kaapeli sitten takaisin. Olet nyt valmis laiteparin muodostustilaan.


Voit tehdä sen nopeammin painamalla kaukosäätimen moottorin merkkivalopainiketta niin, että valo syttyy, ja irrottamalla sitten moottorin kaapelin pistorasiasta. Odota, kunnes moottorin valo sammuu. Liitä sitten moottorin kaapeli takaisin pistorasiaan, ja olet valmis laiteparin muodostukseen.

Entry-kaukosäädintoiminnot

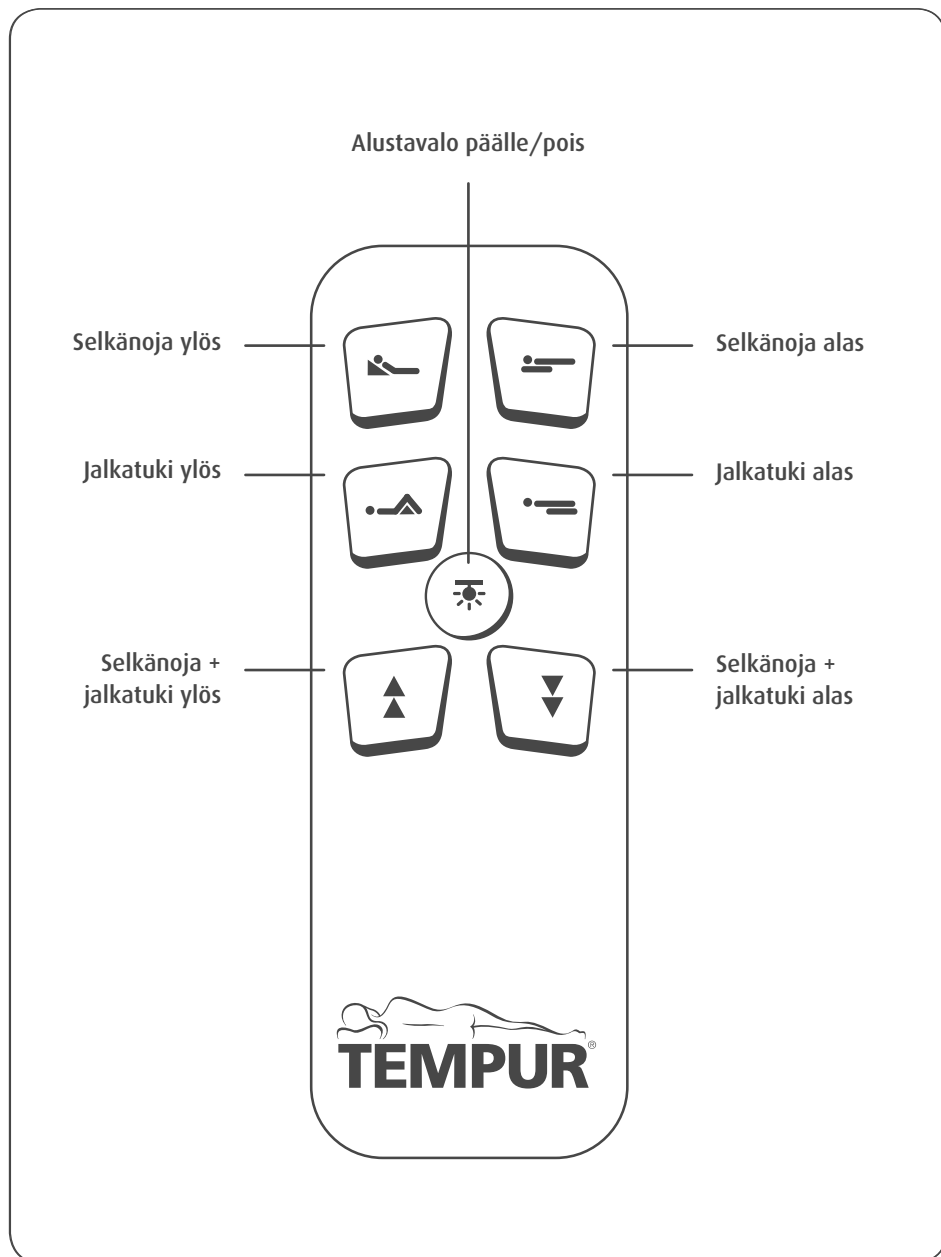


Patjan paikalleen laittaminen

Laittakaa patja paikoilleen kahden henkilön voimin. TEMPUR®-merkki sijoitetaan sängyn vasempaan etukulmaan.

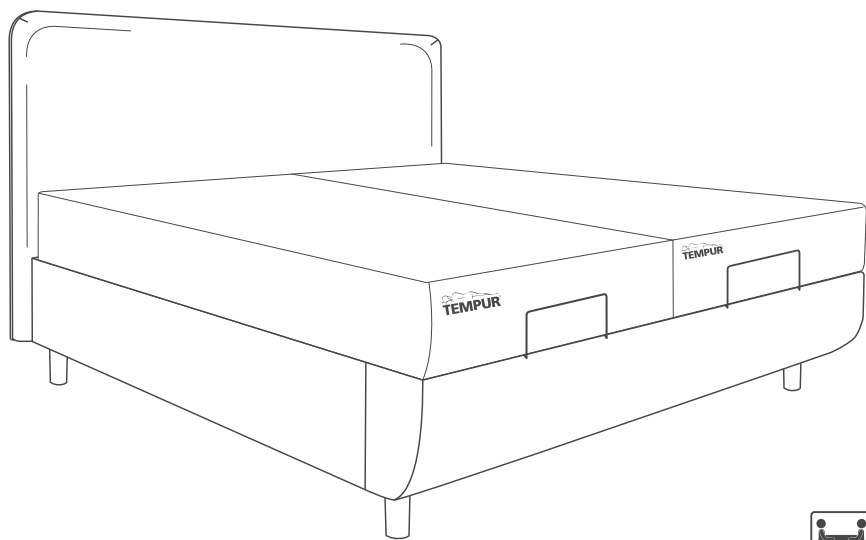


Hätätilannelaskeminen


Emergency lowering is meant for lowering the bed if a power failure occurs and the bed needs to move into a horizontal position.

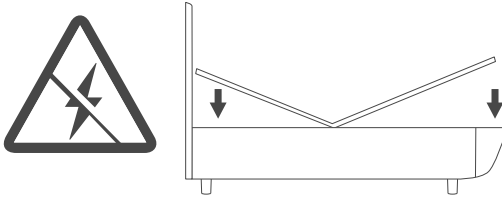

1. Irrota moottori verkkovirrasta.
2. Poista säleet moottorin keskeltä jalkapuolen sivuilta.
Poista säleet rungosta vetämällä ne ulos.


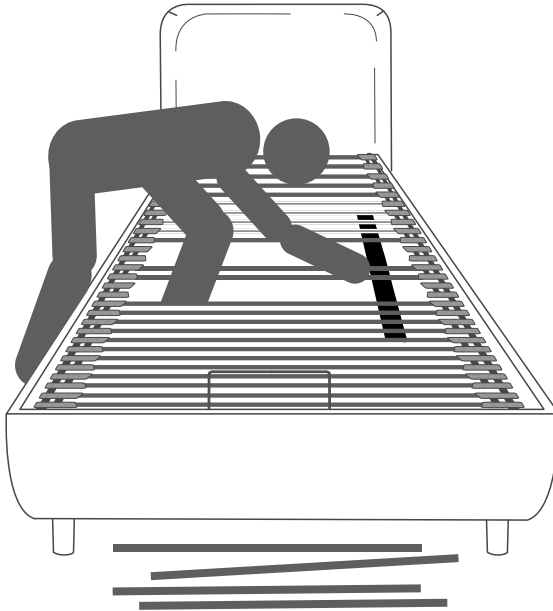


3. Ota kuusioavain moottorin kyljestä. Käytä jotain saatavana olevaa esinettä, kuten kynää, työntääksesi avaimen ulos.

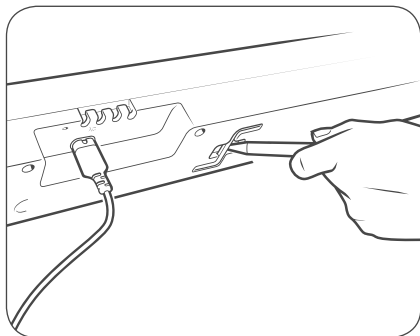


Älä käytä sähkökäyttöistä ruuvitalttaa laskemiseen, käytä vain moottoriin sisältyvää kuusioavainta.

4. Moottorin alla, jalkojen ja pään puolella, on kaksi rakoa mekaanista laskemista varten.
5. Aseta kuusioavain rakoön, kumpikin pää vuorollaan.
6. Käännä kuusioavainta pääpuolella vastapäivään ja jalkapuolella myötäpäivään.

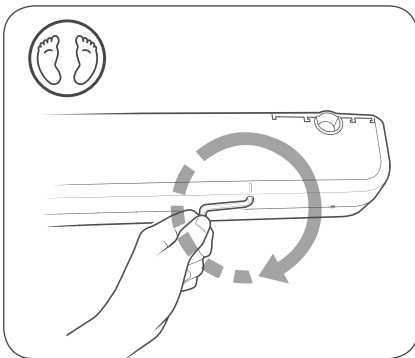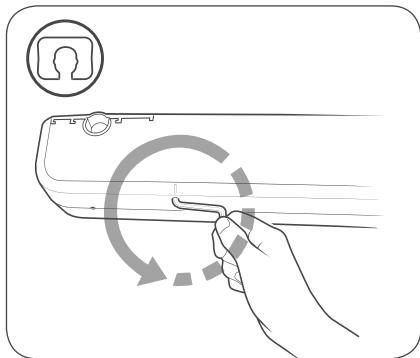

On tärkeää kääntää avainta oikeaan suuntaan. Avaimen kääntäminen väärään suuntaan voi vaurioittaa sisäpuolista kuusiokantaa ja estää mekaanisen hätätilannelaskemisen.

7. Aseta rungon säleet takaisin.

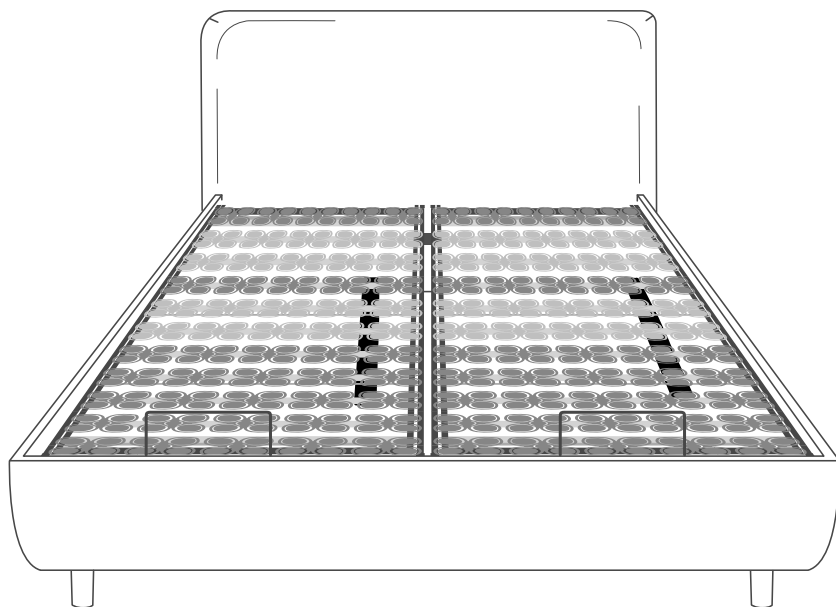

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Adjustable Disc -mallin sisemmän rungon asennusohje



HUOMIO

Asennusohjeita on noudatettava tarkasti, jotta sänkyjärjestelmä voidaan asentaa onnistuneesti ja turvallisesti, ja henkilövahinkojen ja tuotteen vaurioitumisen riski voidaan minimoida.



Tuotteen kokoamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.




Avaa pakkaus varovasti, jotteivät tuote ja sen osat vahingoitu. Hävitä pakkaus turvallisesti ja mahdollisimman kestävällä tavalla omalla alueellasi.

Osat

Seuraa rungon suuntaa. Rungon päädyssä on vaaleanharmaita levyjä.

1 sisempi runko, jos sängyn koko on: 90 x 200 cm; 90 x 210 cm; 100 x 200 cm; 100 x 210 cm; 140 x 200 cm tai 140 x 210 cm.

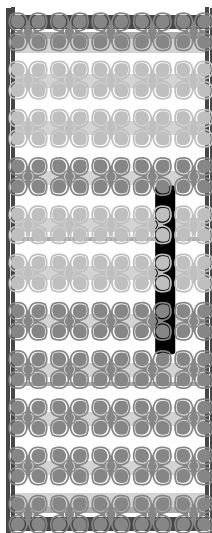


Pääpuoli



Jalkapuoli

1 x Ensiluokkainen kaukosäädin




2 x kaapeli
1 x sovitin



1 x Patjatanko



2 sisempää runkoa, jos sängyn koko on: 150 x 200 cm; 150 x 210 cm; 160 x 200 cm; 160 x 210 cm; 180 x 200 cm tai 180 x 210 cm.

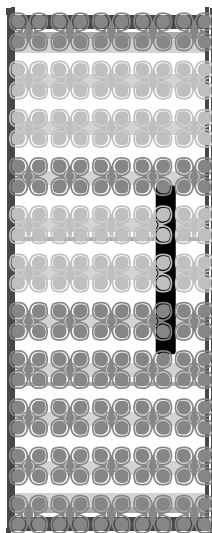


Pääpuoli



Jalkapuoli

2 x Ensiluokkainen kaukosäädin

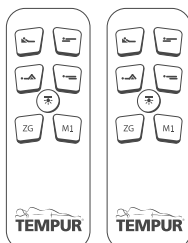


4 x kaapeli
2 x sovitin





2 x Patjatanko




Kuljetussiteiden irrotus

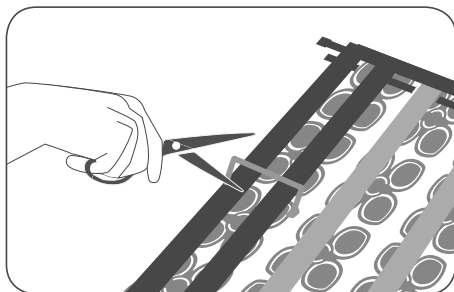


Leikkaa kuljetussiteet rungon molemmilta puolilta leikkaamalla.

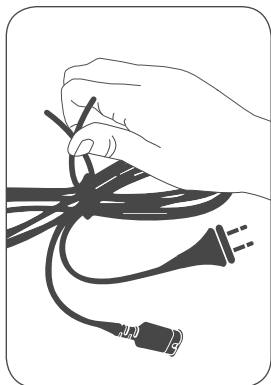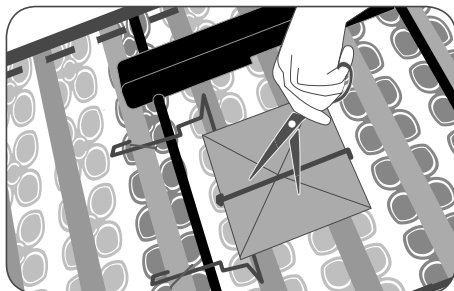



Poista kiinnitysside kaapelista

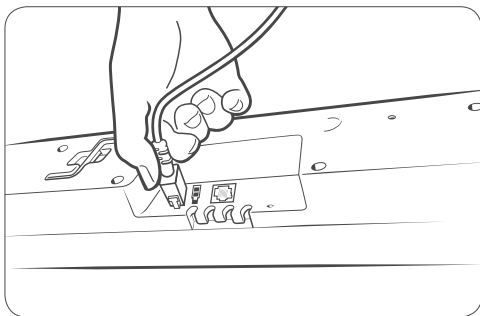


Yhdistä oikea
pistokepää moottorin
verkkovirtaliitäntään,
ja aseta toinen pää
sovittimeen.
Aseta toinen pistoke
sovittimeen.

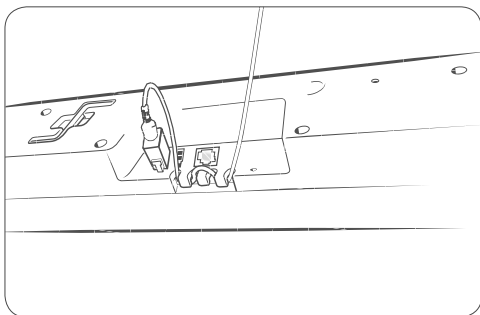


Vedä kaapeli keskituen ympärille.
Tukea käyttämällä voit välttää
verkkovirtakaapelin pistokkeen
irtoamisen moottorista ja
mahdollisen toimintahäiriön.

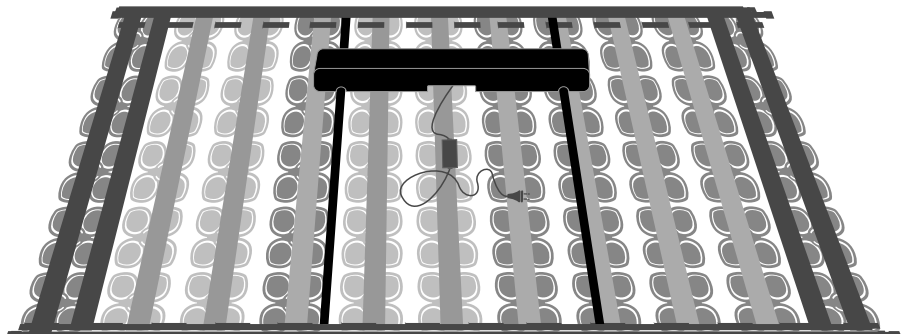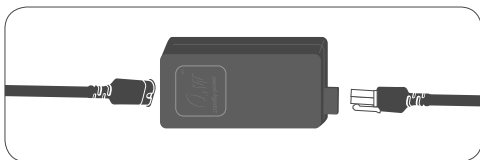


Patjatangon asennus

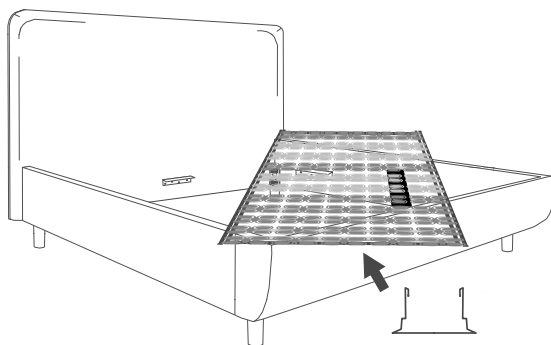


Patjatanko on kiinnitettävä tukirunkoon säleiden alle, jalkopään puolelle. Irrota ensin ylempi levyllinen säleikkö vetämällä se pois. Vedä ensin säleikköyksikkö pois toisesta päästä ja sitten toisesta päästä. Aseta ja vedä patjan pysäytin paikalleen tukirunkoon. Asenna säleikköyksikkö takaisin paikalleen.

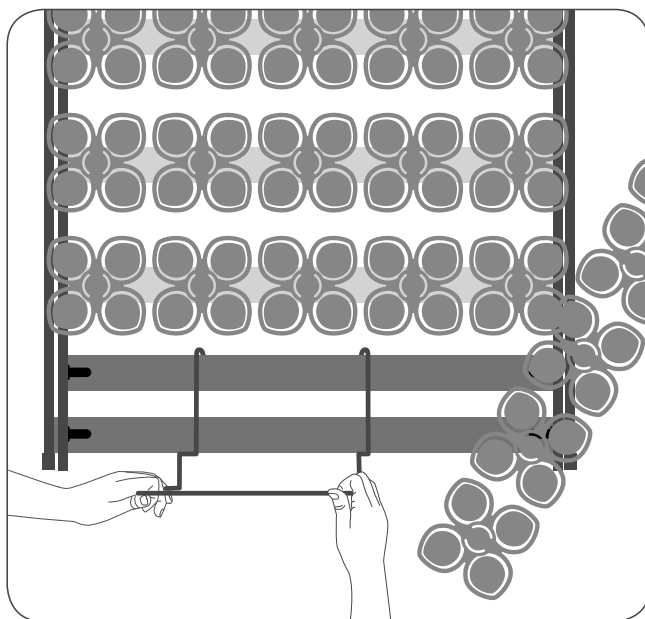

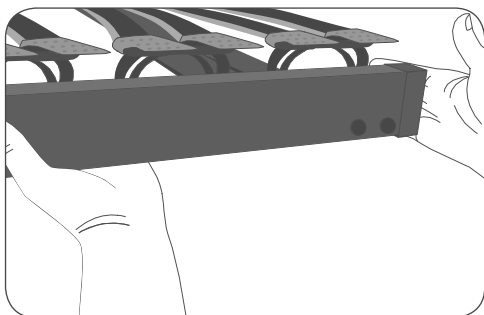


HUOMIO

Nosta ja kanna runkoa kahden henkilön voimin pitämällä kiinni sen alatukirungosta. Pidä kiinni liikkumattomista osista.

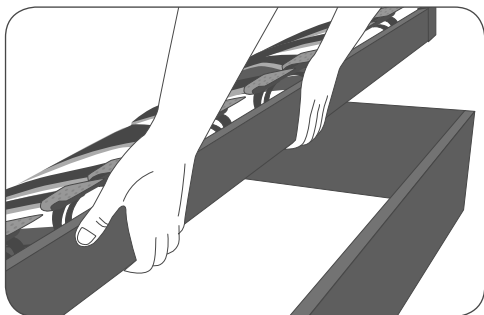


VAROITUS

Varo, että sormesi eivät jää ulko- ja sisärungon väliin, kun asennat runkoa tai runkoja.

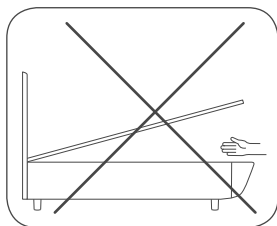

HUOMIO

Varo kantamasta runkoa pitelemällä sitä vain säleiden tai levyjen keskeltä, sillä ne voivat irrota tai vaurioitua.

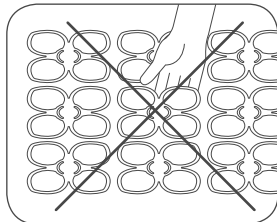

Single Adjustable -mallin sisärungon asentaminen


Molempien henkilöiden on pidettävä kiinni rungon alareunan pidemmiltä sivuilta, jotka on kiinnitetty liikkumattomaan osaan. Nostakaa runkoa vaakasuoraan.

Aseta rungon pääty sängyn pohjan päätykulmiin.

Kun tämä osa on paikoillaan, yksi henkilö voi siirtyä rungon jalkaosaa kohti ja pitää runkoa kiinni patjatangosta.

Toinen henkilö voi nyt hitaasti päästää irti rungosta.

Patjatangosta kiinni pitävä henkilö voi pudottaa rungon pään hitaasti sängyn pohjan jalkopäähän.

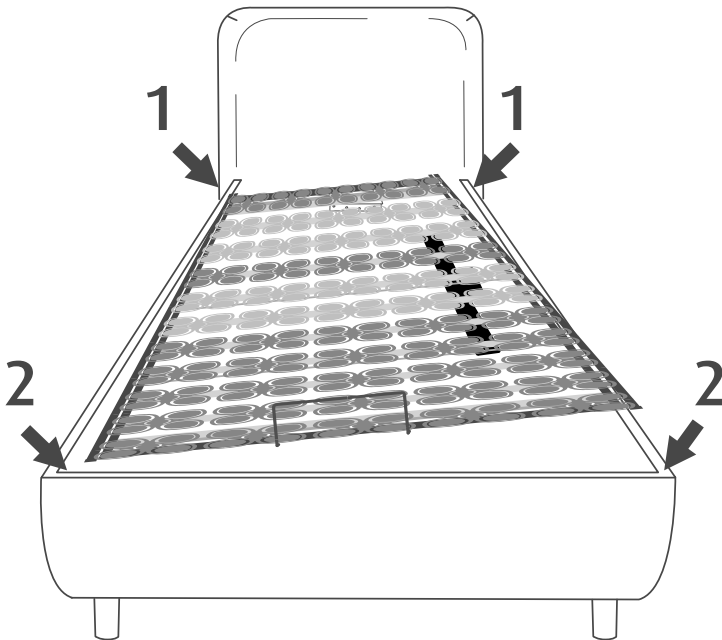

Double Adjustable -mallin sisärunkojen asentaminen

Ensimmäisen rungon asentaminen:

Molempien henkilöiden on pidettävä rungosta kiinni sen pidemmiltä vastakkaisilta sivuilta.


Pitäkää kiinni rungon liikkumattomasta alaosasta ja nostakaa runkoa vaakaasuoraan. Toinen henkilö seisoo sängyn ulomman rungon vieressä ja toinen astuu sängyn pohjaosan sisäpuolelle.

Aseta rungon pääty kulmiin ja päätyosan metallikulmaan.

Kun tämä osa on paikoillaan, yksi henkilö voi siirtyä rungon jalkaosaan ja pitää runkoa kiinni patjatangon sisärungosta.

Kun toinen henkilö pitää tiukasti kiinni patjatangosta, toinen henkilö voi päästää hitaasti irti rungosta.

Lopuksi patjatangosta kiinni pitävä henkilö saa pudottaa rungon pään hitaasti sängyn jalkopäähän.

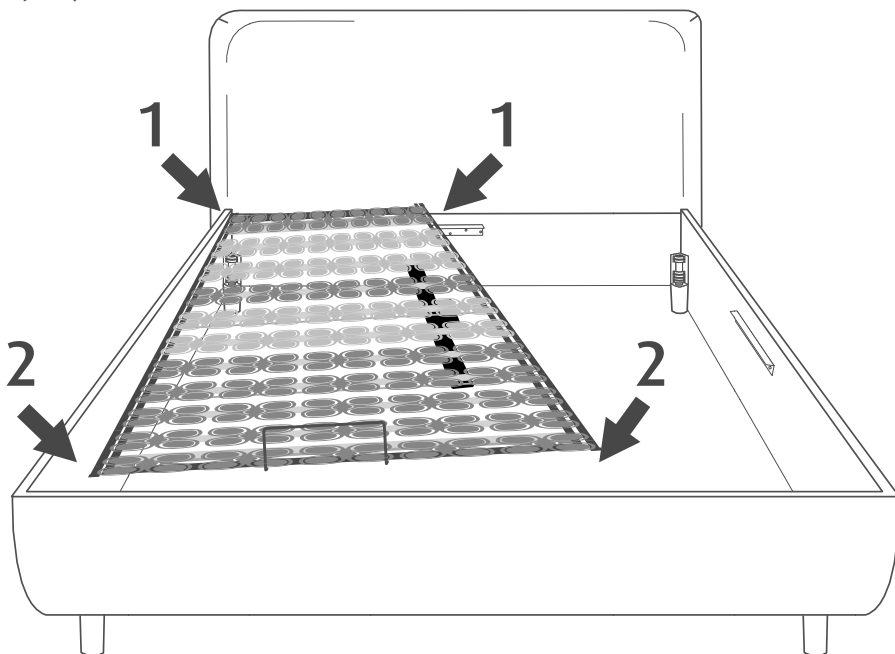

Toisen rungon asentaminen:

Nostakaa runkoa sivuttain. Rungon pidemmän sivun, josta tulee sängyn pohjan sisäpuoli, on oltava alaspäin.

Pitäkää kiinni rungon vastakkaisista päistä sen liikkumattomasta osasta.


Pään puoleisella seisova henkilö astuu sängyn pohjaosan puolelle.

Aseta sisemmän rungon pääty päätyosan metallikulmaan ja toinen pää sängyn jalkopäähän.

Nosta ja liu'uta hieman rungon päädyn sisäkulmaa vakauttaaksesi.

Nyt sängyn pohjan puolella seisova henkilö voi astua ulos rungosta ja pitää edelleen siitä kiinni.

Kun olet astunut ulos sängyn pohjan puolelta, pudota ja liu'uta rungon pääty hitaasti paikalleen. Kun rungon pää on melkein paikallaan, jalkopäässä seisova henkilö tarttuu patjatankoon. Nyt päädyssä seisova henkilö voi päästää irti rungosta. Jalkapäädyssä seisova henkilö pitää kiinni patjatangosta pidellen rungon jalkopäätä ylhäällä ja pudottaa sen hitaasti sängyn jalkopäähän.

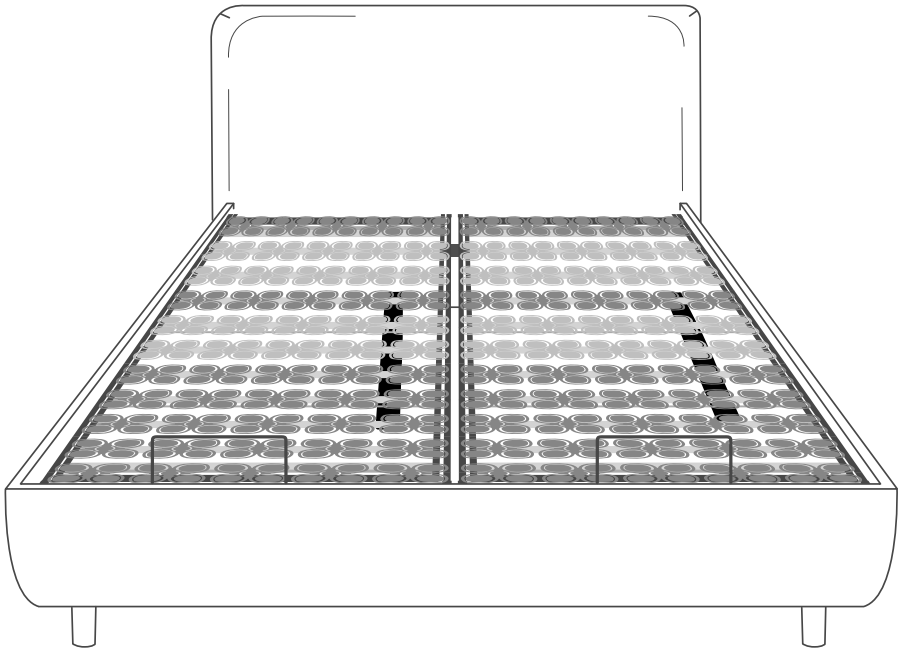

Yhden moottorin liittäminen laitepariksi yhden kaukosäätimen kanssa


1. Liitä moottorin kaapeli pistorasiaan.
2. Moottorin valo alkaa vilkkua tasaisesti, ja sinulla on 3 minuuttia aikaa muodostaa laitepari.
3. Paina ja pidä painettuna kahta kaukosäätimen painiketta laiteparin muodostamiseksi, ja odota, kunnes näet yhden pitkän valon välähdyksen – se ilmaisee onnistunutta laiteparin muodostamista. Voit tarkistaa sen painamalla kaukosäätimen painikkeita.

Moottori on edelleen laiteparin muodostustilassa, ja voit liittää toisen kaukosäätimen laitepariksi moottorin kanssa



Ensimmäisen kaukosäätimen pariliitoksen muodostamisen jälkeen sinun on odotettava, että moottorin merkkivalo välähtää 5 kertaa (5 sekuntia), ennen kuin aloitat toisen kaukosäätimen pariliitoksen muodostamisen.

Jos käytät useampaa kuin yhtä kaukosäädintä, sinun on odotettava 5 sekuntia käyttääksesi toista kaukosäädintä.

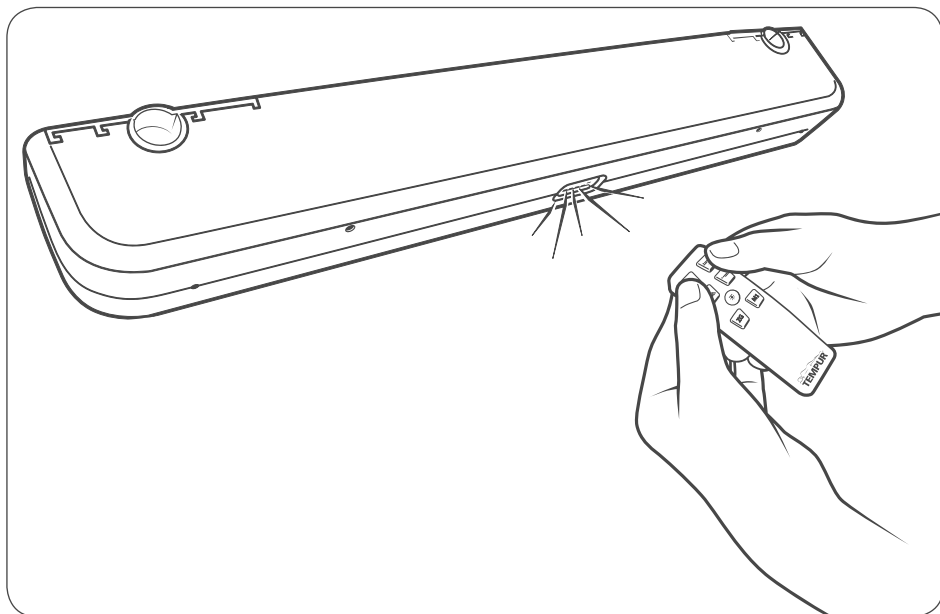

Kahden moottorin liittäminen laitepariksi yhden kaukosäätimen kanssa

1. Liitä moottoreiden kaapelit pistokkeisiin.
2. Moottoreiden valot alkavat vilkkua tasaiseen tahtiin, ja sinulla on nyt 3 minuuttia aikaa tehdä pariliitos.
3. Paina ja pidä alhaalla kahta ylintä kaukosäätimen painiketta laiteparin muodostamiseksi, ja odota, kunnes näet yhden moottorin valon vilkkuvan pitkään – se ilmaisee onnistunutta laiteparin muodostamista. Voit tarkistaa sen painamalla kaukosäätimen painikkeita.
4. Tarkista, että kehykset toimivat samanaikaisesti painamalla kaukosäätimen painikkeita.

Kahden moottorin liittäminen laitepariksi kahden kaukosäätimen kanssa


1. Liitä ensin moottorin kaapeli pistorasiaan, ja noudata kohdan ”Yhden moottorin liittäminen laitepariksi yhden kaukosäätimen kanssa” vaiheita.
2. Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen moottorin ja kaukosäätimen kanssa, kytke toinen moottorin kaapeli pistorasiaan ja ota toinen kaukosäädin. Noudata sitten kohdan ”Yhden moottorin liittäminen laitepariksi yhden kaukosäätimen kanssa” ohjeita.

Aloita toinen laiteparin muodostus

Aloita uusi pariliitos irrottamalla moottorin kaapeli pistorasiasta, odottamalla 1 minuutti ja kytkemällä kaapeli sitten takaisin. Olet nyt valmis laiteparin muodostustilaan.


Voit tehdä sen nopeammin painamalla kaukosäätimen moottorin merkkivalopainiketta niin, että valo syttyy, ja irrottamalla sitten moottorin kaapelin pistorasiasta. Odota, kunnes moottorin valo sammuu. Liitä sitten moottorin kaapeli takaisin pistorasiaan, ja olet valmis laiteparin muodostukseen.

Premium-kaukosäädintoiminnot

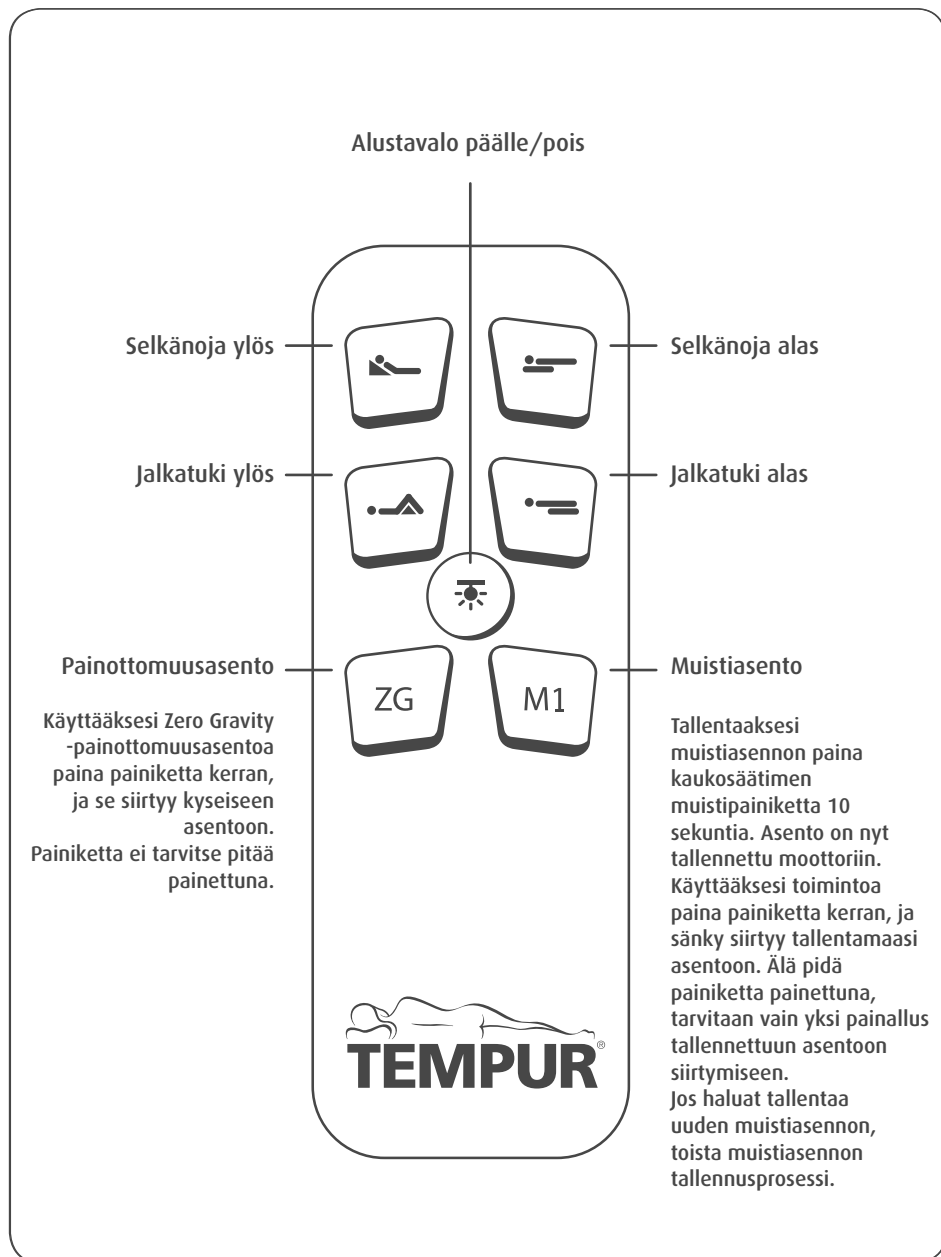


Patjan paikalleen laittaminen

Laittakaa patja paikoilleen kahden henkilön voimin. TEMPUR®-merkki sijoitetaan sängyn vasempaan etukulmaan.

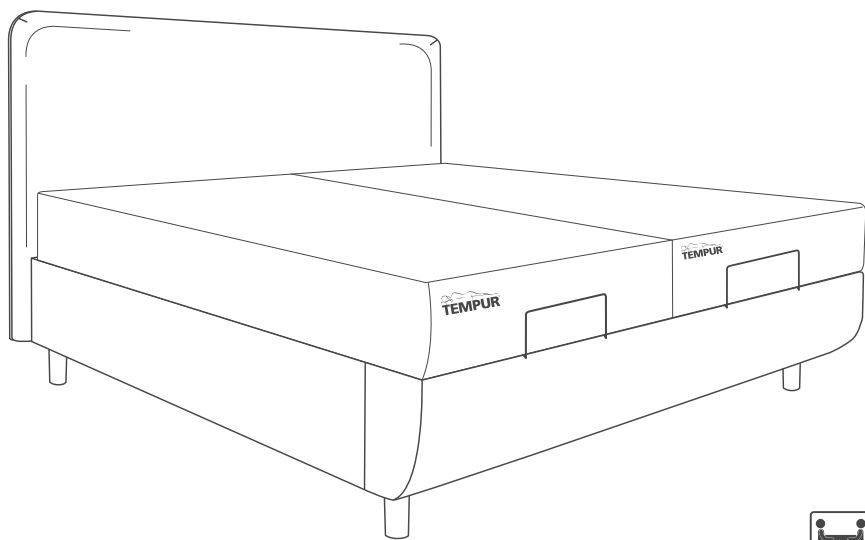


Hätätilannelaskeminen


Emergency lowering is meant for lowering the bed if a power failure occurs and the bed needs to move into a horizontal position.

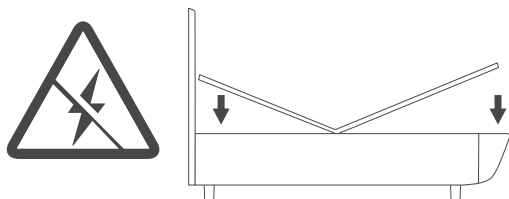

1. Irrota moottori verkkovirrasta.
2. Poista säleet moottorin keskeltä jalkapuolen ja pääpuolen sivuilta.
Poista säleet rungosta vetämällä ne ulos.


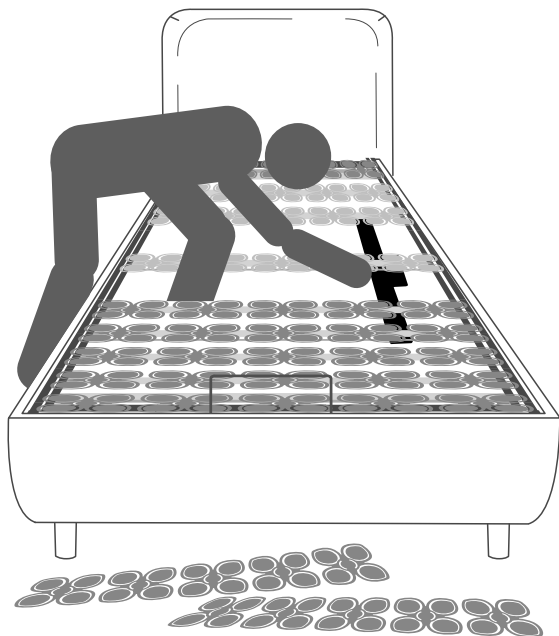


3. Ota kuusioavain moottorin kyljestä. Käytä jotain saatavana olevaa esinettä, kuten kynää, työntääksesi avaimen ulos.

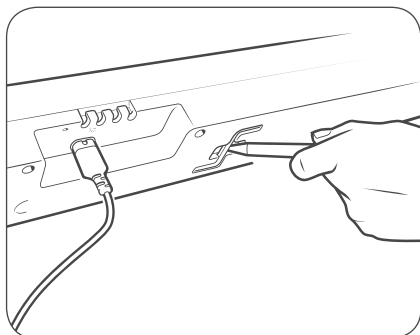

Älä käytä sähkökäyttöistä ruuvitalttaa laskemiseen, käytä vain moottoriin sisältyvää kuusioavainta.

4. Moottorin alla, jalkojen ja pään puolella, on kaksi rakoa mekaanista laskemista varten.
5. Aseta kuusioavain rakoon, kumpikin pää vuorollaan.
6. Käännä kuusioavainta pääpuolella vastapäivään ja jalkapuolella myötäpäivään.

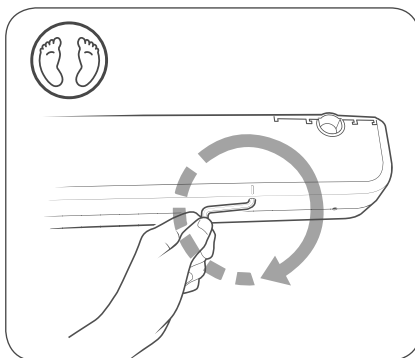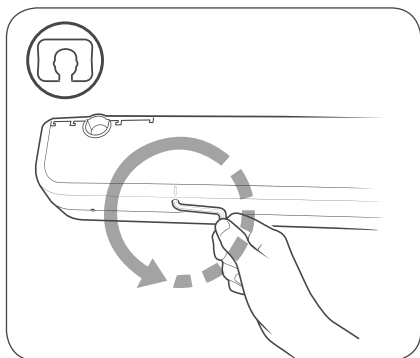

On tärkeää kääntää avainta oikeaan suuntaan. Avaimen kääntäminen väärään suuntaan voi vaurioittaa sisäpuolista kuusiokantaa ja estää mekaanisen hätätilannelaskemisen.

7. Aseta rungon säleet takaisin.